


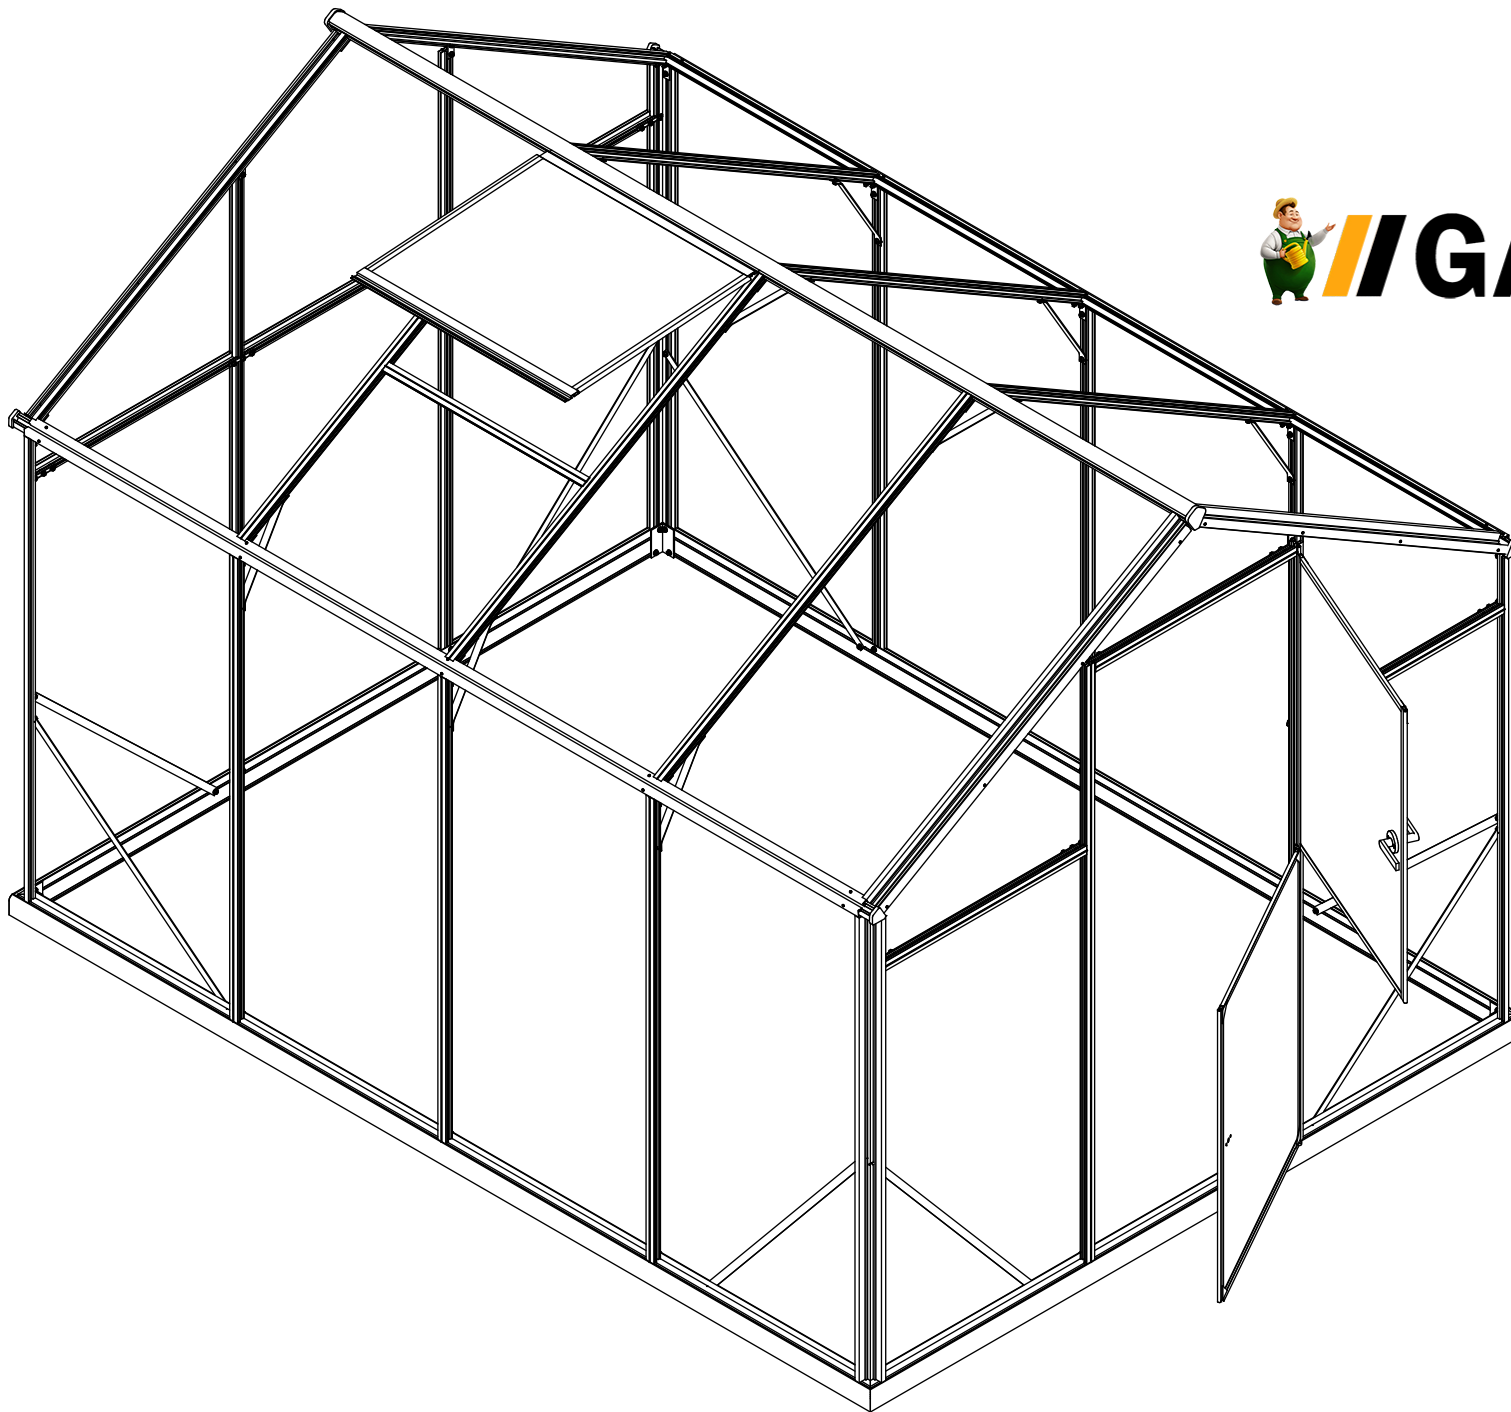

SANUS

Montážní návod



Vlčkovická 224/98a,
500 04 Hradec Králové,
Tel.: +420 608 807 950
www.gampre.cz
inf@gampre.cz



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za nákup skleníku GAMPRE SANUS

Prémiový, vysoce odolný zahradní skleník SANUS je vždy zasklený 6mm polykarbonátem. Dodává se v délce od 2,90 m do 6,40 m a šířce 2,2 m a 2,9m.

Gratulujeme Vám, zvolili jste kvalitní a přitom krásný skleník.

Stal jste vlastníkem skleníku, který byl zkonstruován s velkou pečlivostí a na základě dlouholetých zkušeností zahradníků. Hliníkové profily jsou díky speciálnímu výrobnímu postupu velmi stabilní a pevné. Použitý polykarbonát je špičkové úrovně s kvalitní UV ochranou rostlin. Díky výbornému tepelně-izolačnímu zasklení LEXAN THERMOCLEAR 2UV SHETT o tloušťce 6 mm, eliminuje negativní působení výkyvů teplot. S dvojitou UV ochranou dokonale ochrání vaši úrodu a zvýší objem vypěstované úrody o desítky procent. Náš polykarbonát, ochrání rostliny i v zimě, má výborné světelné podmínky a ochrání před prudkým deštěm, krupobitím a ostatními nepříznivými povětrnostními vlivy. Na rozdíl od skla je ale lehký, pevný, ale zároveň pružný a odolný vůči rozbití. Použití těchto materiálů dodává skleníku dlouhou životnost a naprostou nenáročnost na údržbu. Montáž skleníku je velmi rychlá a snadná. Všestranné možnosti použití a promyšlený program příslušenství Vám poskytují prostor pro vlastní tvorbu. Přejeme Vám mnoho radosti a péstebních úspěchů s Vaším novým skleníkem.

Skleníky GAMPRE SANUS L a XL,

jsou synonymem pro kvalitu zahradních skleníků. Společnost GAMPRE je přední výrobce kvalitních skleníků, zimních zahrad a zastřešení z nejkvalitnějších materiálů dostupných na evropském trhu. GAMPRE je nositelem řady ocenění a její produkty používají tisíce zákazníků. Nákupem produktů GAMPRE získáváte maximální záruku kvality, prověřenou časem a náročným zákazníkem.

Co obsahuje Vaše dodávka?

Dodávka obsahuje vše potřebné pro stavbu skleníku včetně hliníkové základny, jedny dělené dveře a počet oken dle zakoupené varianty velikosti skleníku. U některých typů skleníků může dodávka obsahovat i automatické otevírače popř. další součásti a dárky. Kompletní obsah dodávky a další informace o produktech a záruce najdete na webových stránkách www.gampre.cz

Jak postupovat při přebírání dodávky?

Nejdříve vizuálně překontrolujte zda není některý obal zjevně poškozen. V případě poškození přepravních obalů ihned sepište s řidičem protokol o poškození dodávky. Popište přesně rozsah poškození a poškození prosím ihned nafotťe z různých pohledů a neprodleně nás kontaktujte na email: info@gampre.cz. Po rozbalení přepravního balení ihned překontrolujte úplnost dodávky, nejlépe přehledným rozložením všech dílů na rovné ploše. V případě neúplnosti nás rovněž před zahájením montáže kontaktujte.

Doporučené příslušenství GAMPRE

Zahradní skleníky Gampre SANUS doporučujeme doplnit o originální příslušenství Gampre. V nabídce najdete předpěstební stolek, poličky. Na nich můžete pěstovat sazenice, byliny, květiny nebo kontejnerové rostliny. Je to dokonalé řešení pro ty, kteří chtějí lépe využít místo ve skleníku. Poličky lze snadno i dodatečně připevnit a mohou se použít také pro skleníky jiných výrobců. V nabídce najdete i lemy záhonů, zavlažování, sady na vázání rostlin, dodatečná střešní okna a mnoho dalšího.

DOPORUČENÍ NEŽ ZAČNETE S MONTÁŽÍ SKLENÍKU

Jak je složitá montáž?

Skleník je dodáván formou stavebnice, kterou snadno zvládne sestavit každý pomocí návodu. Žádné krátké díly u nás nenajdete! Základy jsou v celku, u dlouhých skleníků max. dělené na polovinu! Montáž nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti ani speciální nářadí. Budete potřebovat pouze klíč č.10, vodováhu a popř. schůdky. Dveře i okna jsou již sestavené! Skleník může stát přímo na zemi nebo na připravené rovné podezdívce. Kotvící díly nejsou součástí standardní dodávky a objednává se jako samostatné příslušenství. Montáž je dle obrázkového návodu, důležitý je porovnat tvar dílů, tvar profilu a počet kusů v balení.

Co k montáži doporučíme - uzavírací pásku AntiDUST na dutinky polykarbonátu.

Existuje řada potenciálních problémů, včetně prachu, řas, hub, hmyzu, kondenzace vody, odtoku apod., které mohou ovlivnit estetiku a životnost polykarbonátového zasklení. Multifunkční pásy AntiDUST jsou nejpokročilejší a plně integrované ochranné systémy dostupné pro uživatele. Lze jej použít pro všechny typy dutinkových polykarbonátů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Montáž provádějte za příznivého počasí nejlépe ve dvou lidech. Rozložte na ploše před sebou všechny díly kostry dle druhů (tvarů a délek) a překontrolujte úplnost balení. Díly seazujte velmi přesně bez zbytečných vůlí. Spojování dílů se provádí pomocí šroubů a matek do otvorů a polykarbonát se zasunuje do drážek v profilu konstrukce. Konstrukce skleníku umožňuje i pozdější dodatečnou instalaci námi dodávaného příslušenství bez nutnosti provádění dalších děl do konstrukce.

Před používáním musí být skleník smontován a instalován pouze v souladu s návodem a provozními předpisy. Neumísťujte skleník poblíž staveb a stromů, ze kterých může spadnout sníh nebo led. Doporučená vzdálenost je min. 1 m. Skleník doporučujeme umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru. V lokalitách silného sněžení je potřeba shazovat ze střechy sních a nenachávat skleník bez dozoru.

Skleníky jsou v uzavřeném stavu (okna a dveře) testovány do rychlosti větru max 75 km/ hod. Pokud zůstane otevřené okno nebo dveře, tak se odolnost skleníku velmi výrazně sníží. Počítejte s faktem, že případný automatický otvírač střešního okna reaguje pouze na změnu teploty. Při větrném počasí a při vyšší teplotě vzduchu se nemusí okno ovládané automatickým otvíračem dostatečně rychle uzavřít! Instalovaný otvírač nikdy násilně nezavírejte, může dojít k poškození pístu a jeho znehodnocení. Proto při hrozcím větru včas (tj. předem) manuálně uzavřete i okna opatřená automatickým otvíračem jejich demontáží! Některé typy otvíračů je nutné pro zimní období demontovat!

Smontování kostry - spojení dílů musí být provedeno s použitím všech předepsaných otvorů a dílů. „Zjednodušené“ spojení dílů je porušením pravidel montáže a je důvodem pro ztrátu Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém podloží, aby vydrželo ukotvení skleníku v zemi. Pokud máte sebemenší pochybnosti o tom, jestli podloží udrží kotvení, postavte raději skleník jinde nebo připevněte skleník na zemní vruty, nebo na zděnou podezdívku.

Provozně - bezpečnostní předpisy

Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle).

Skleník stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. Montáž neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Profilové díl, lišty a polykarbonát mohou mít ostré hrany. Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně celý den. Skleníky doporučujeme stavět ve dvou osobách.

Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny obaly a chraňte je před dětmi. Skleník při výstavbě musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržíte bezpečnostní upozornění výrobce.

Materiál skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, toulén, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. řada S 6xxx), apod. Při použití čistidel a organických rozpouštědel dojde vždy ke zničení polykarbonátového skla. Polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou z žádné strany (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem). Natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek, UV ochrany a následně celého skleníku. Neponechávejte volně otevřená okna ani dveře. Vždy je zabezpečte háčkem. Při náhlé změně počasí může za větru dojít k jejich poškození. Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní gril, pájecí lampu, vytápění či rozpálené jiné předměty.

Záruční podmínky




Vážený zákazníku, než začnete sestavovat váš skleník přečtěte si nejdříve celý tento návod, doporučujeme i shlédnout instruktážní video a navštívit internetové stránky www.gampre.cz. Ujistěte se také, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení.

Pro záruku uchovejte prosím tento návod a doklad o nákupu. Případné reklamace uplatněte vždy u svého prodejce.


Doporučujeme ihned po stavbě skleník zahrnout do pojistky vaší nemovitosti. Veškerá poškození skleníku vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat.

Záruka se nevztahuje na případy:


1. Instalaci skleníku s porušením požadavků návodu a úplnosti.
2. Porušení pravidel používání a provozně - bezpečnostních předpisů.
3. Používání skleníku v rozporu s účelem použití.
4. Povodně, záplavy, nárazy větru, vichřice, uragánu a jiné živelné pohromy.

1		
x4	x16	x2 (X mm) x2 (Y mm)
	 M6	

1.1

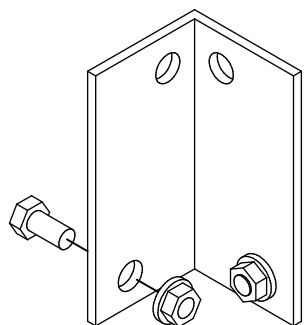


X4

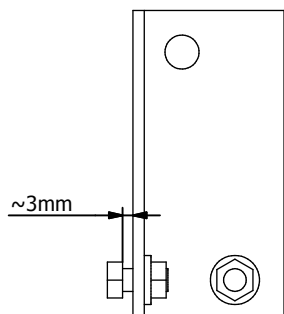

1.2


Montáž hliníkové základny

V případě dělené základny u delších skleníků ji nejdříve spojte dodaným příslušenstvím - spojovací plech a šrouby.

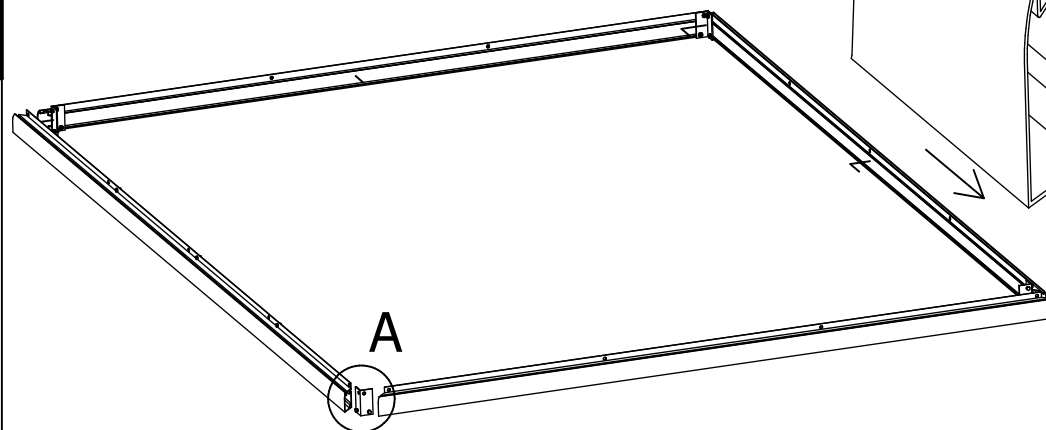

A


1.3

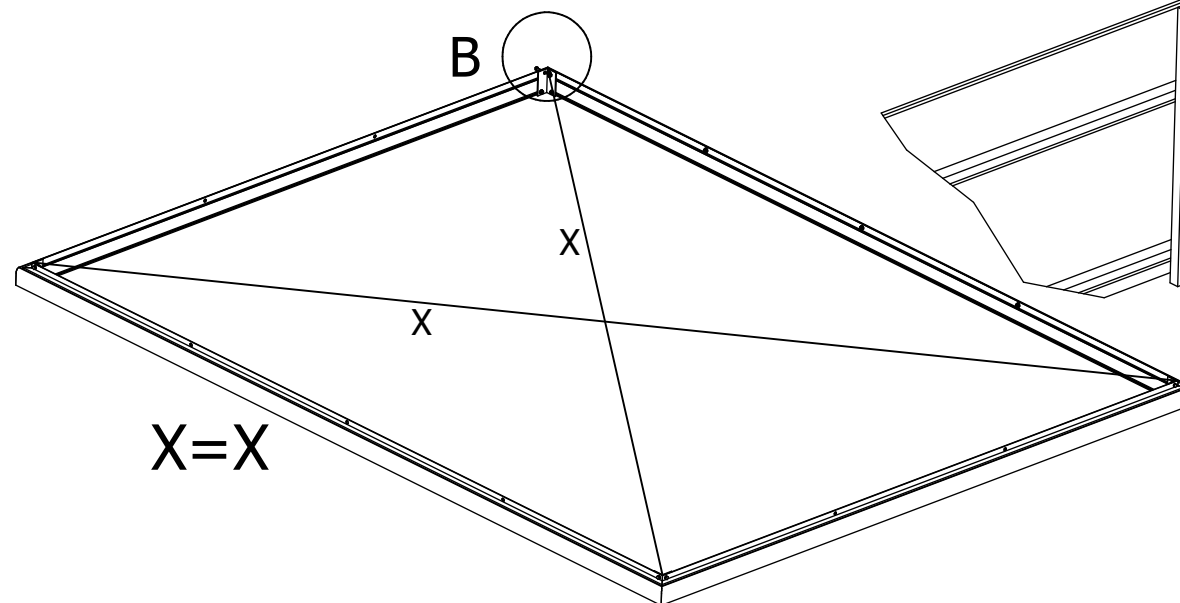


B

2		
x8	x4	x16
		M6



2.2

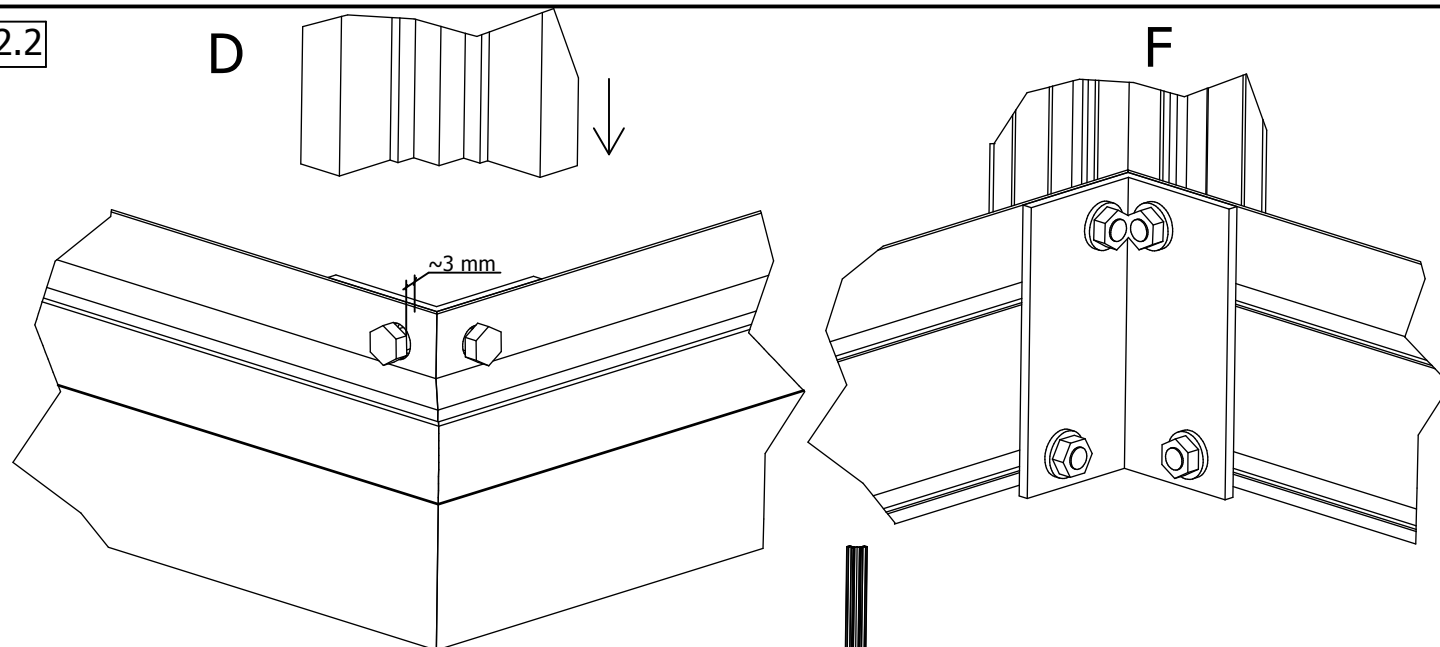

2.1

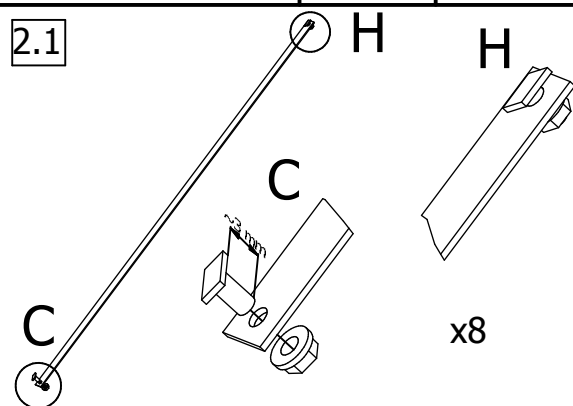



2.3

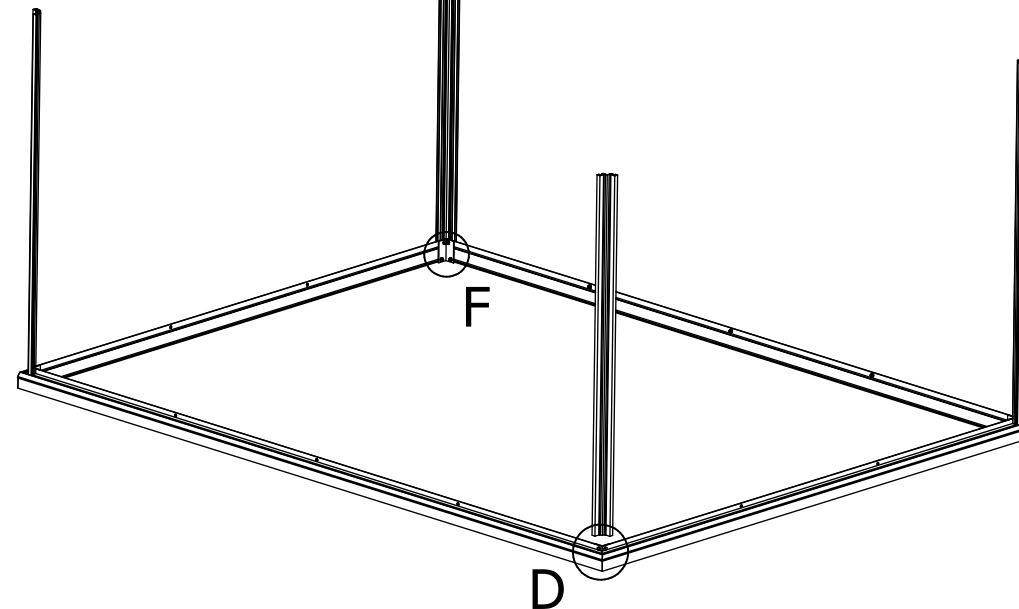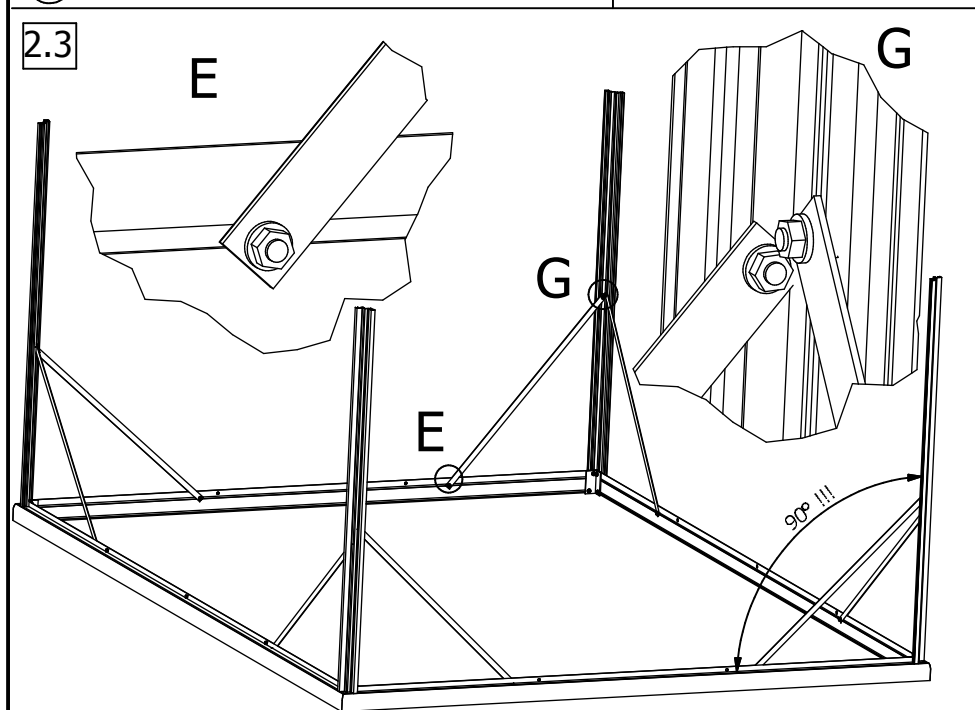


Dotahování šroubů provádějte s citem až po důkladné kontrole vodováhou!
Náš typ: Dotáhněte všechny šrouby až po předběžném sestavení celé kostry!

3		
x2	x2(1742mm)	x3
 (25)	 (8)	 (32)
 (27)		
		700
		1212

3.1

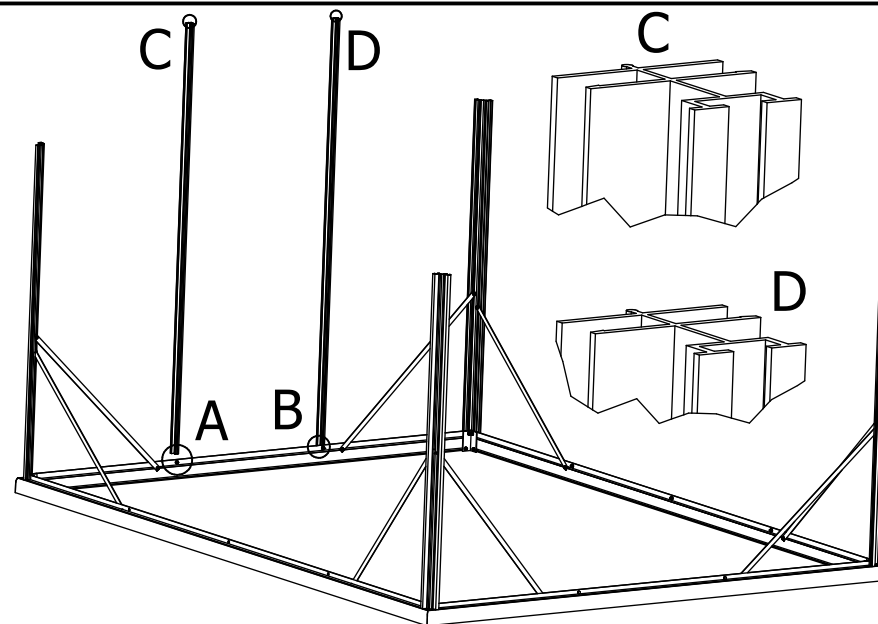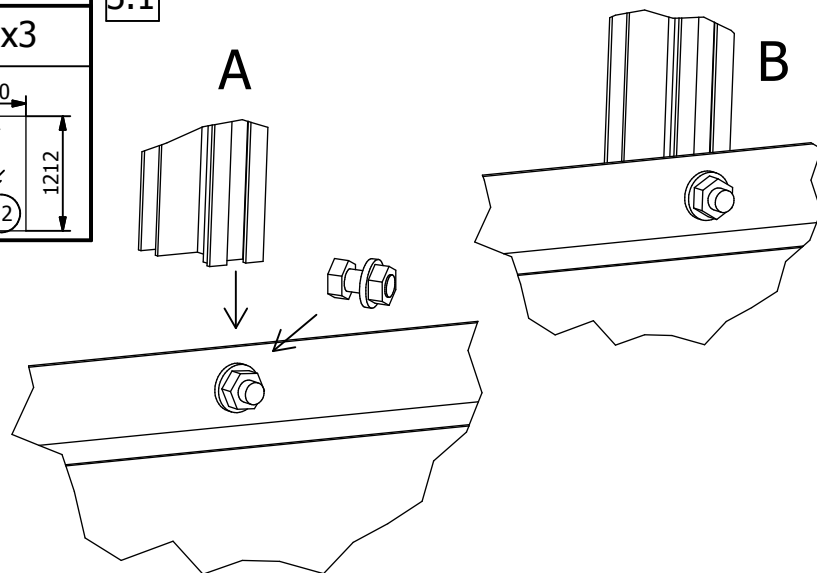


3.2

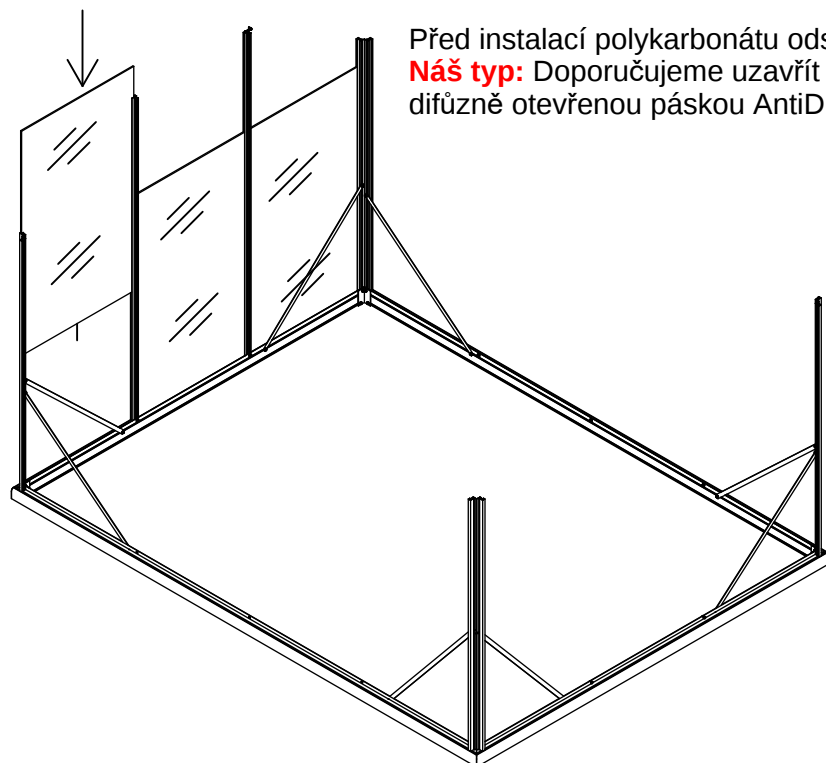



Před instalací polykarbonátu odstraňte ochrannou fólii!
Náš typ: Doporučujeme uzavřít dutinky nejlépe difúzně otevřenou páskou AntiDUST GAMPRE.

Strana s potiskem patří na stranu ke sluníčku!

Polycarbonate Multiwall Sheet





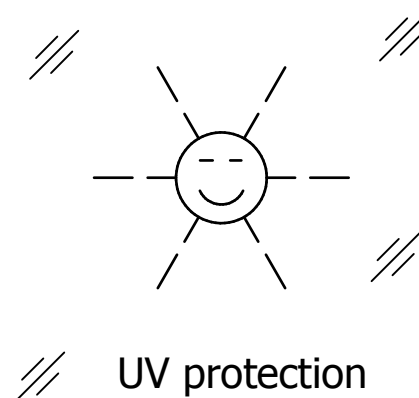


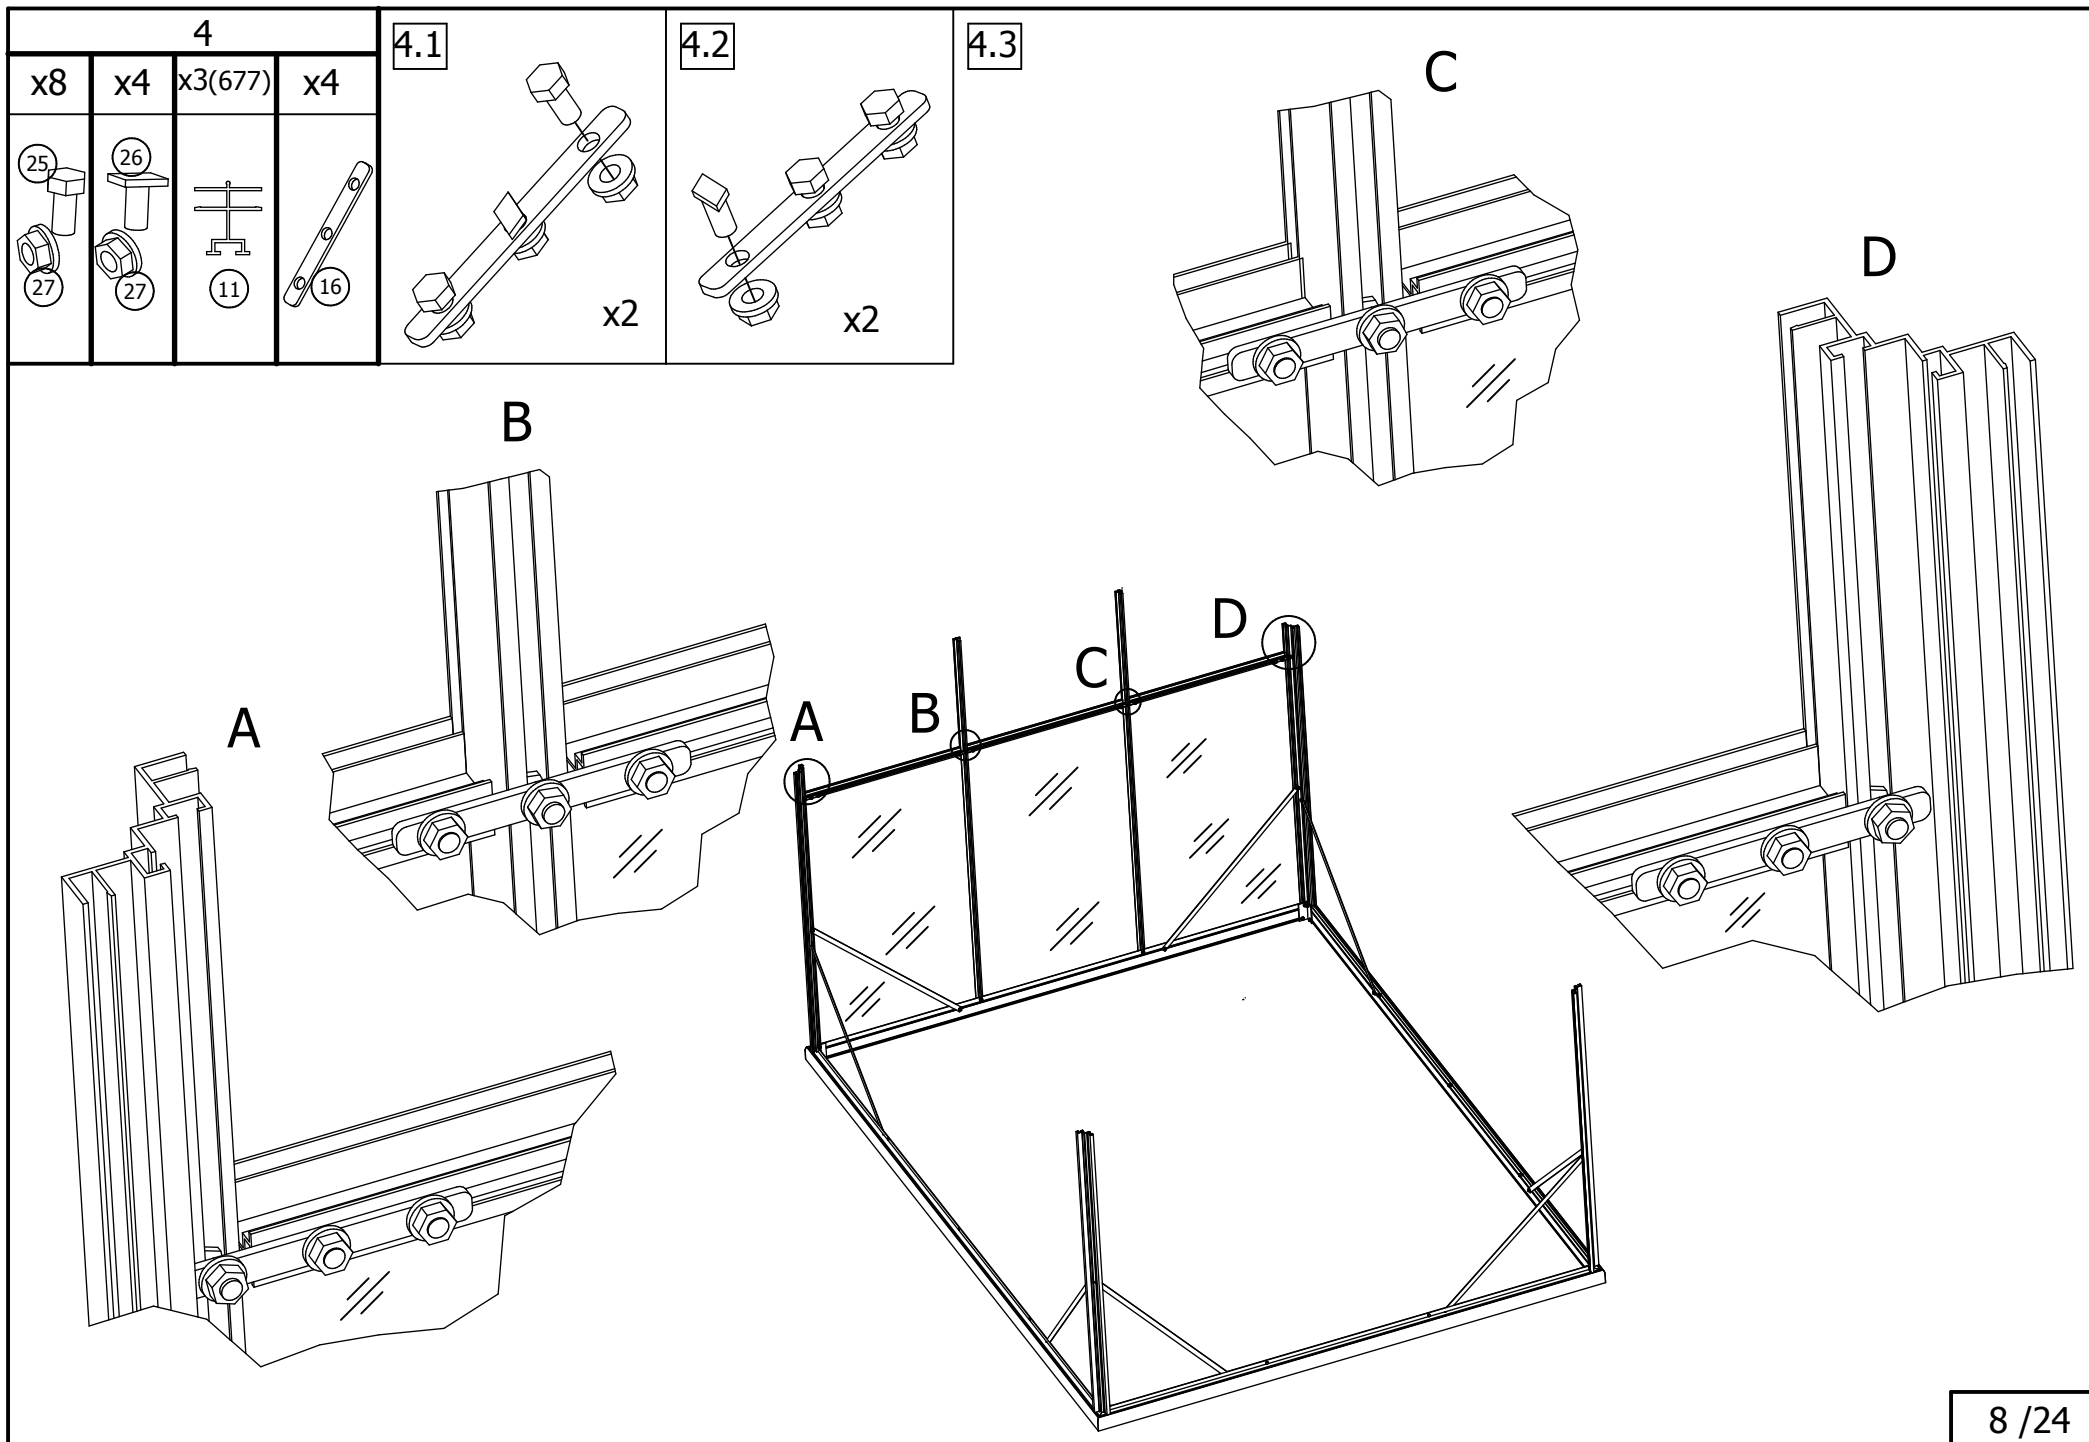


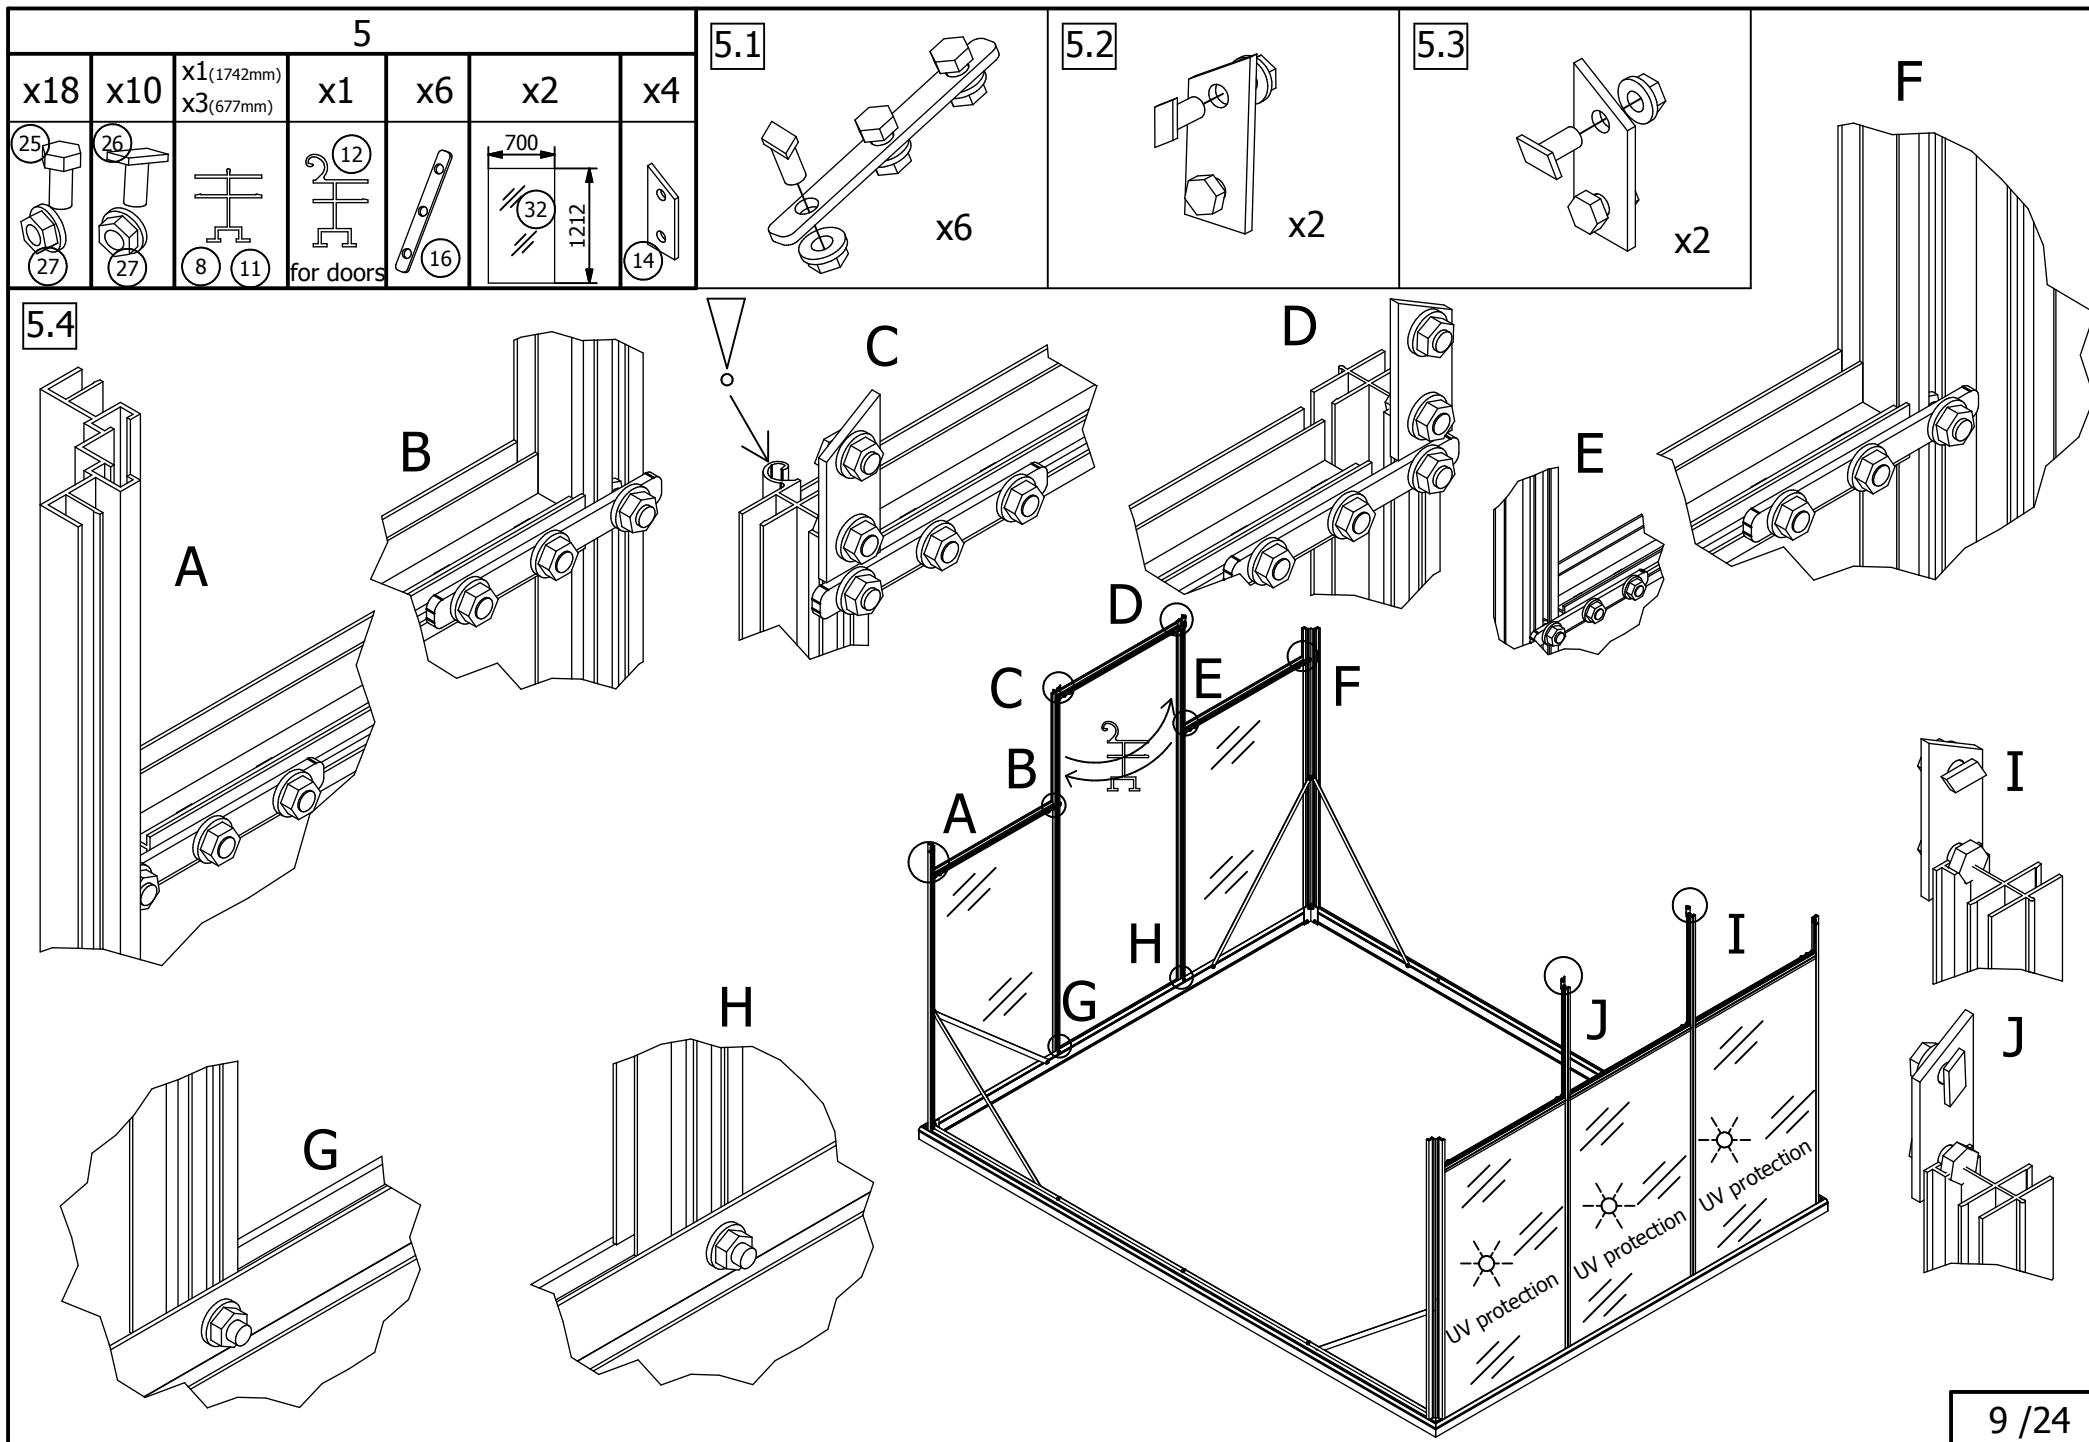


XL



Platí pouze pro
vel. Sanus XL

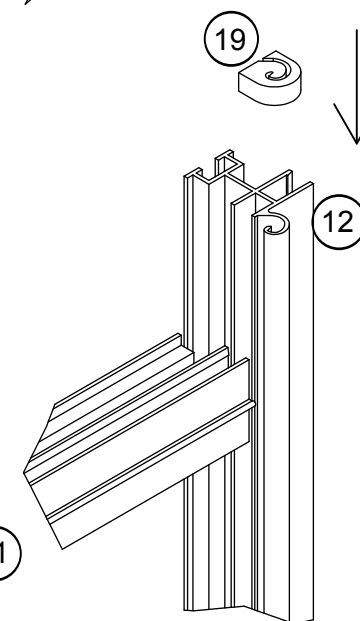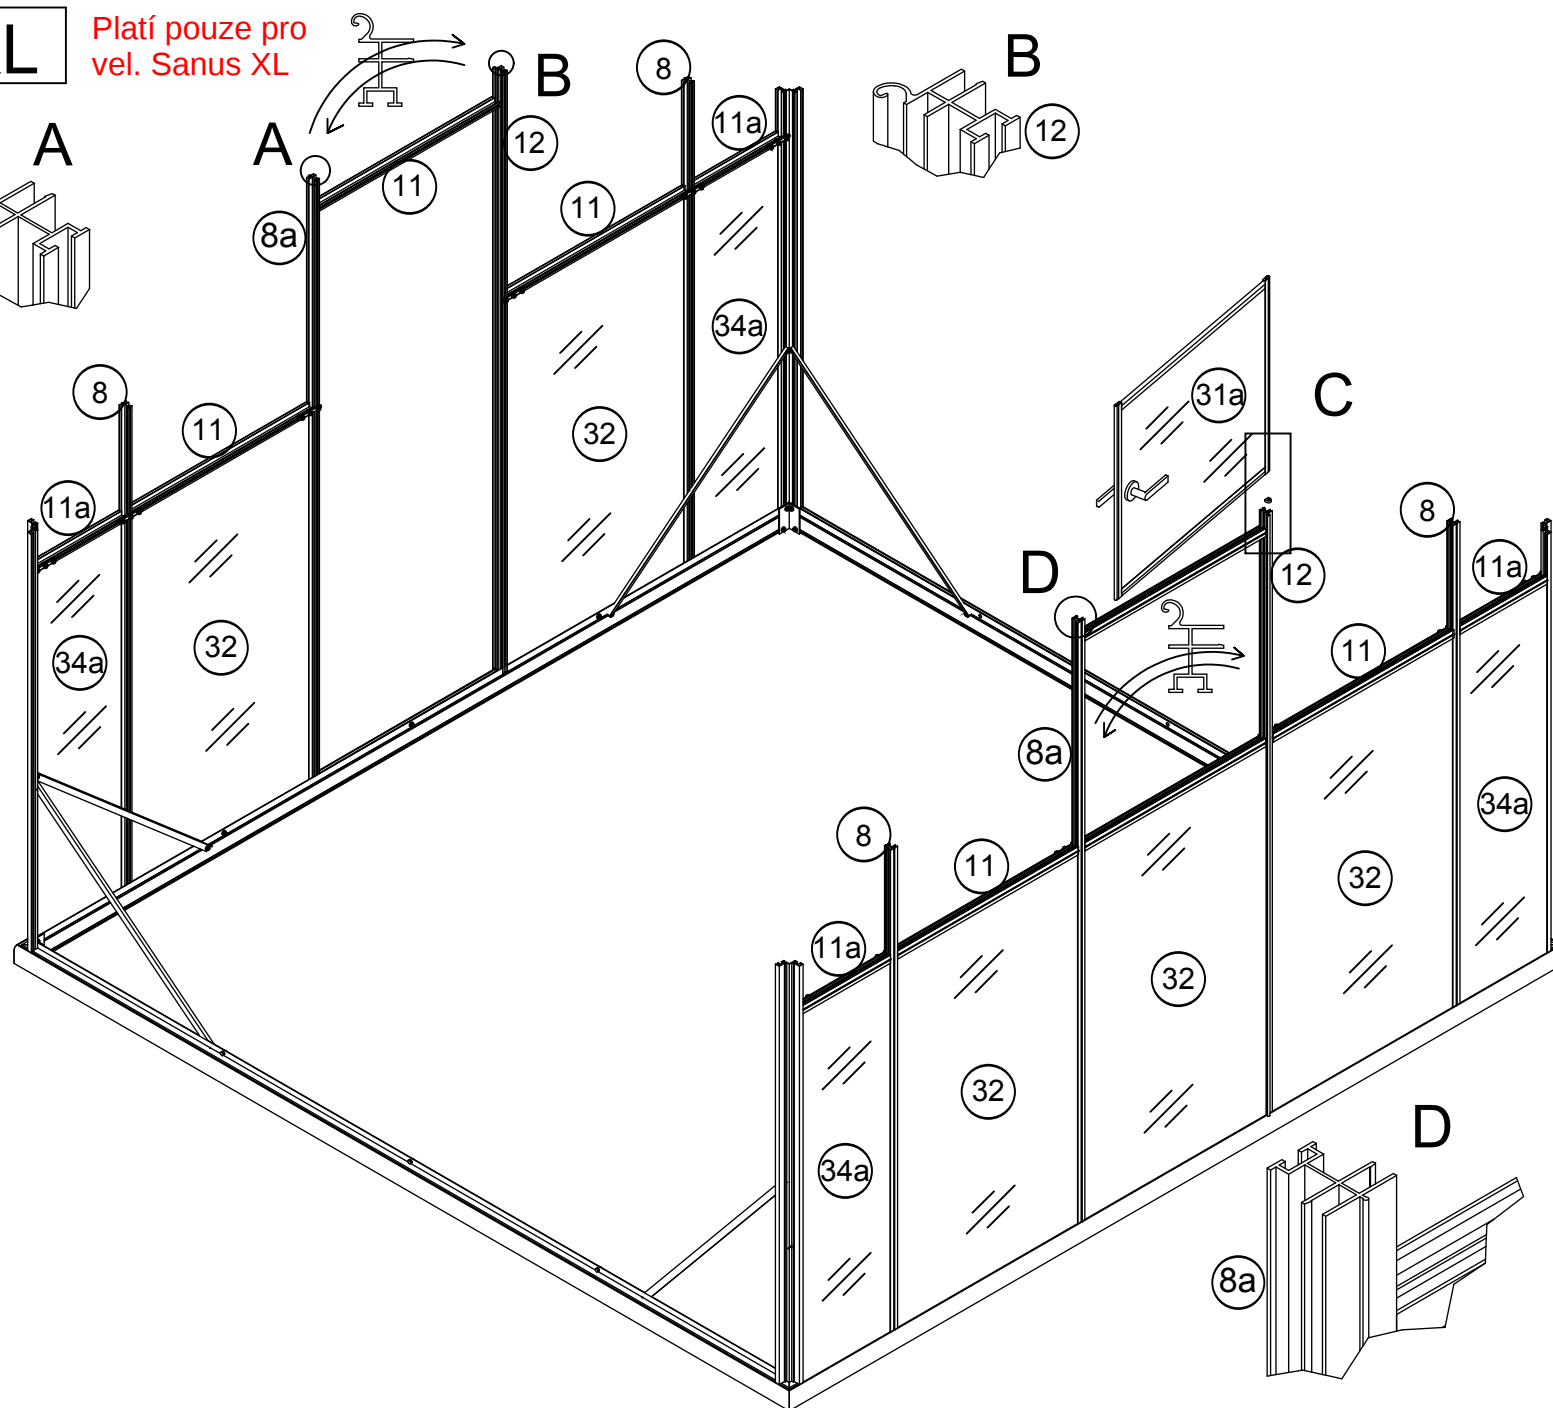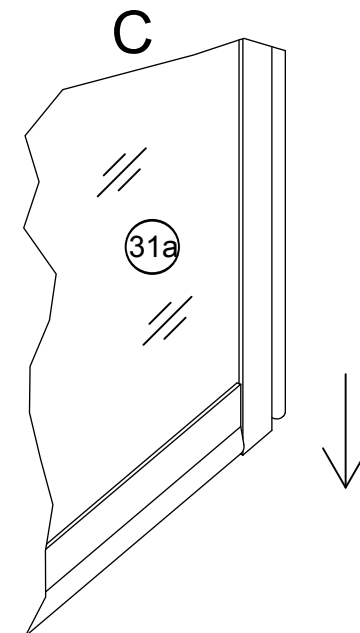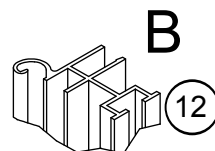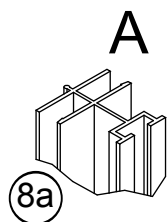


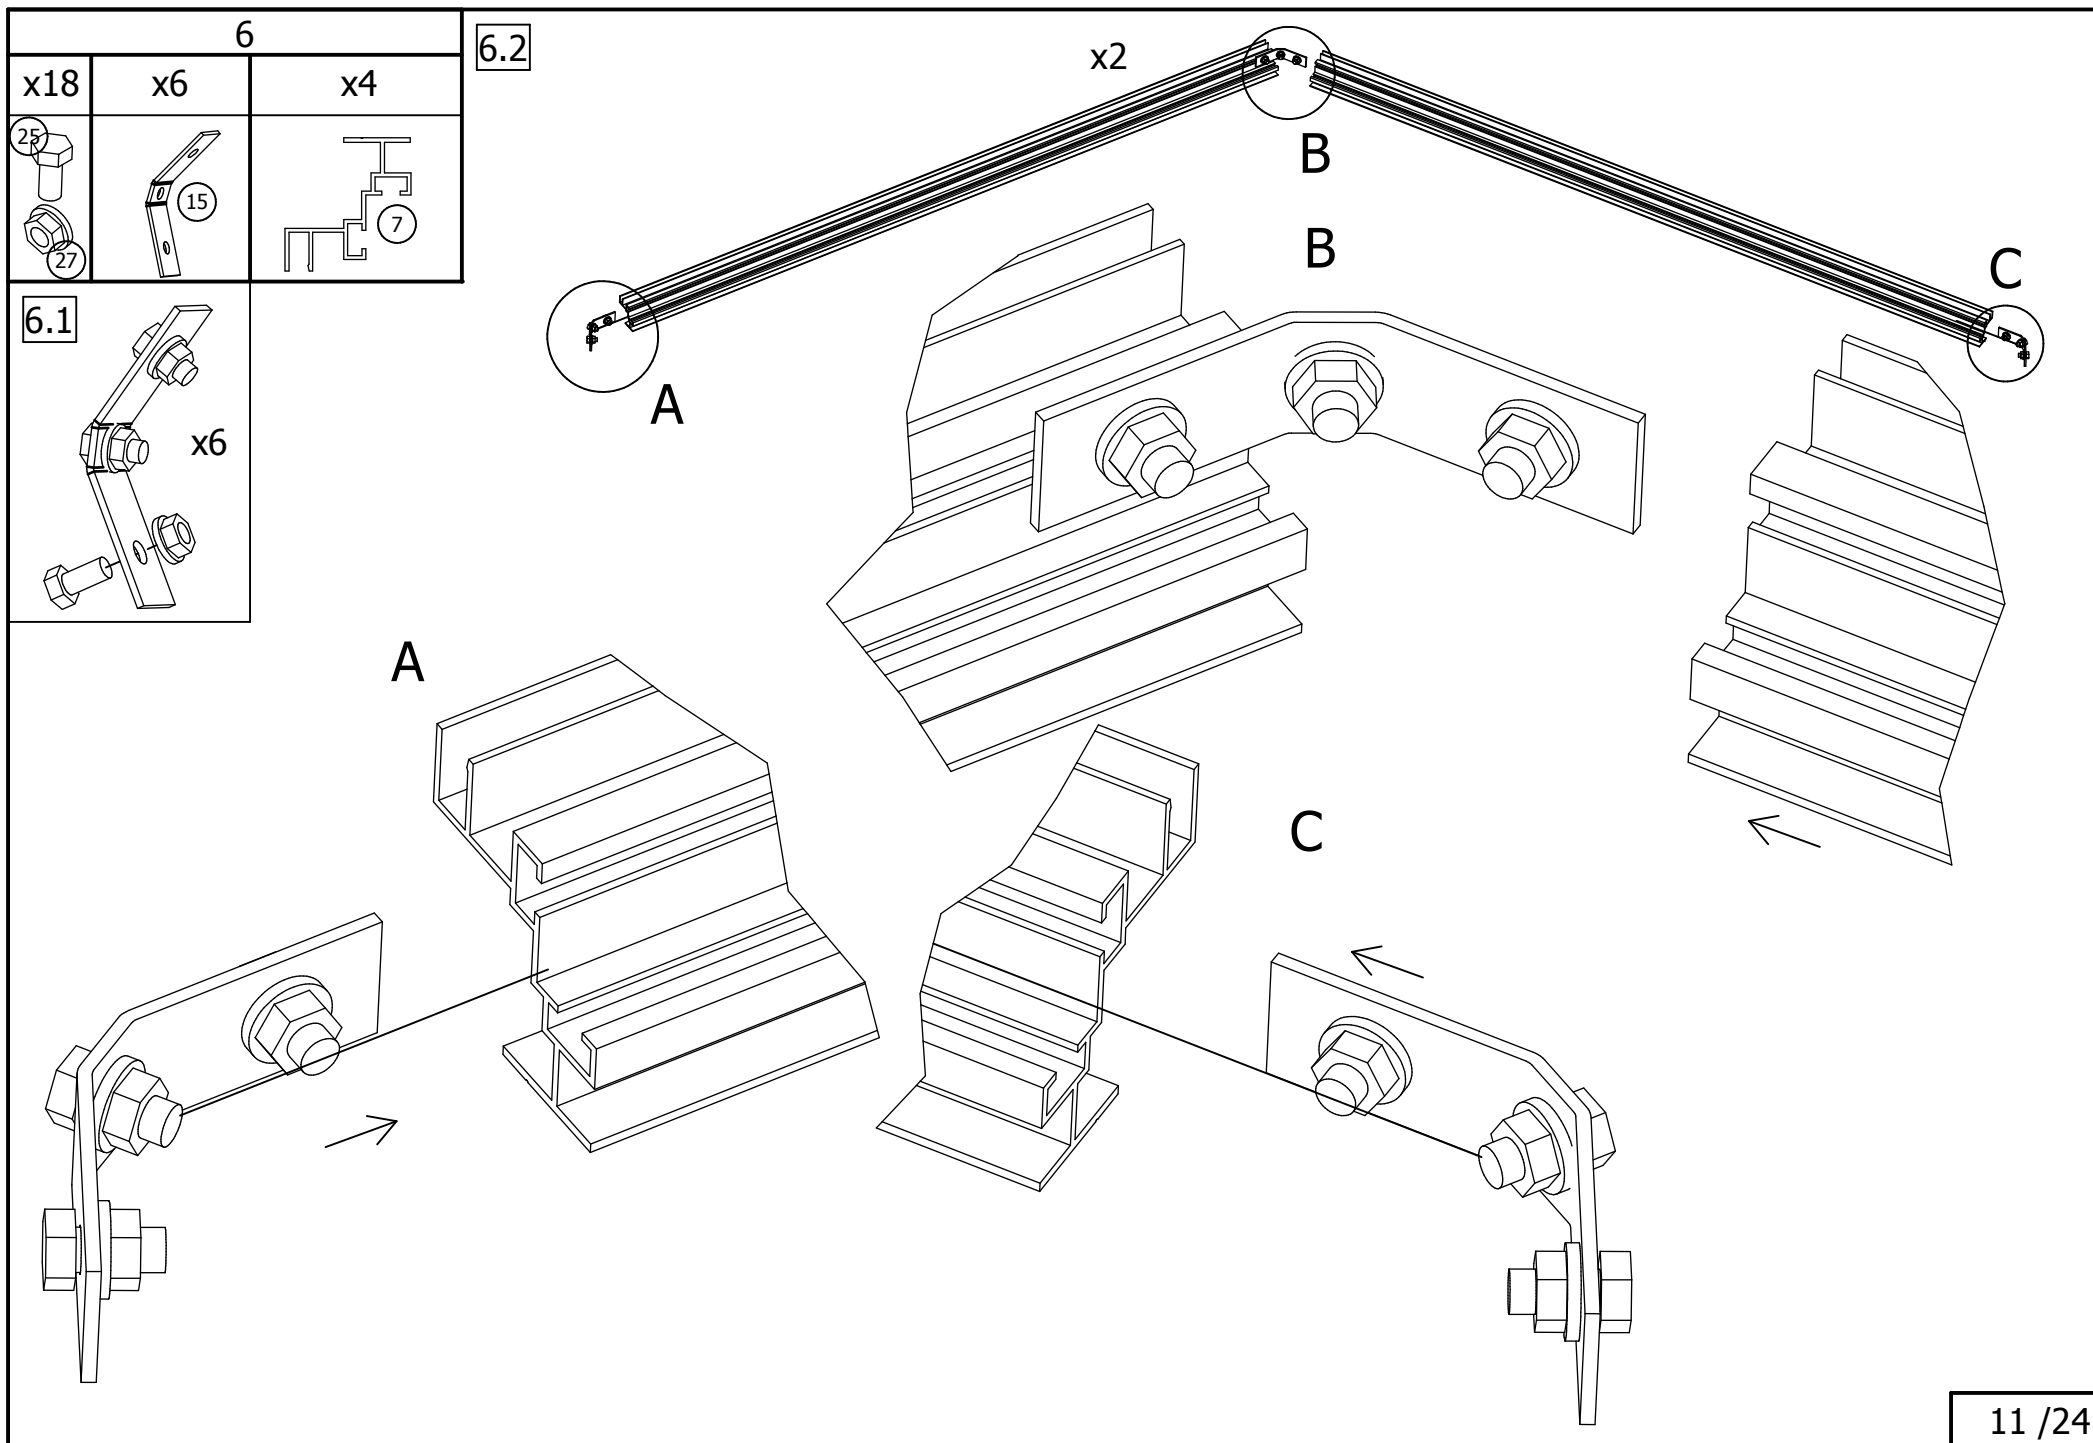


6.3

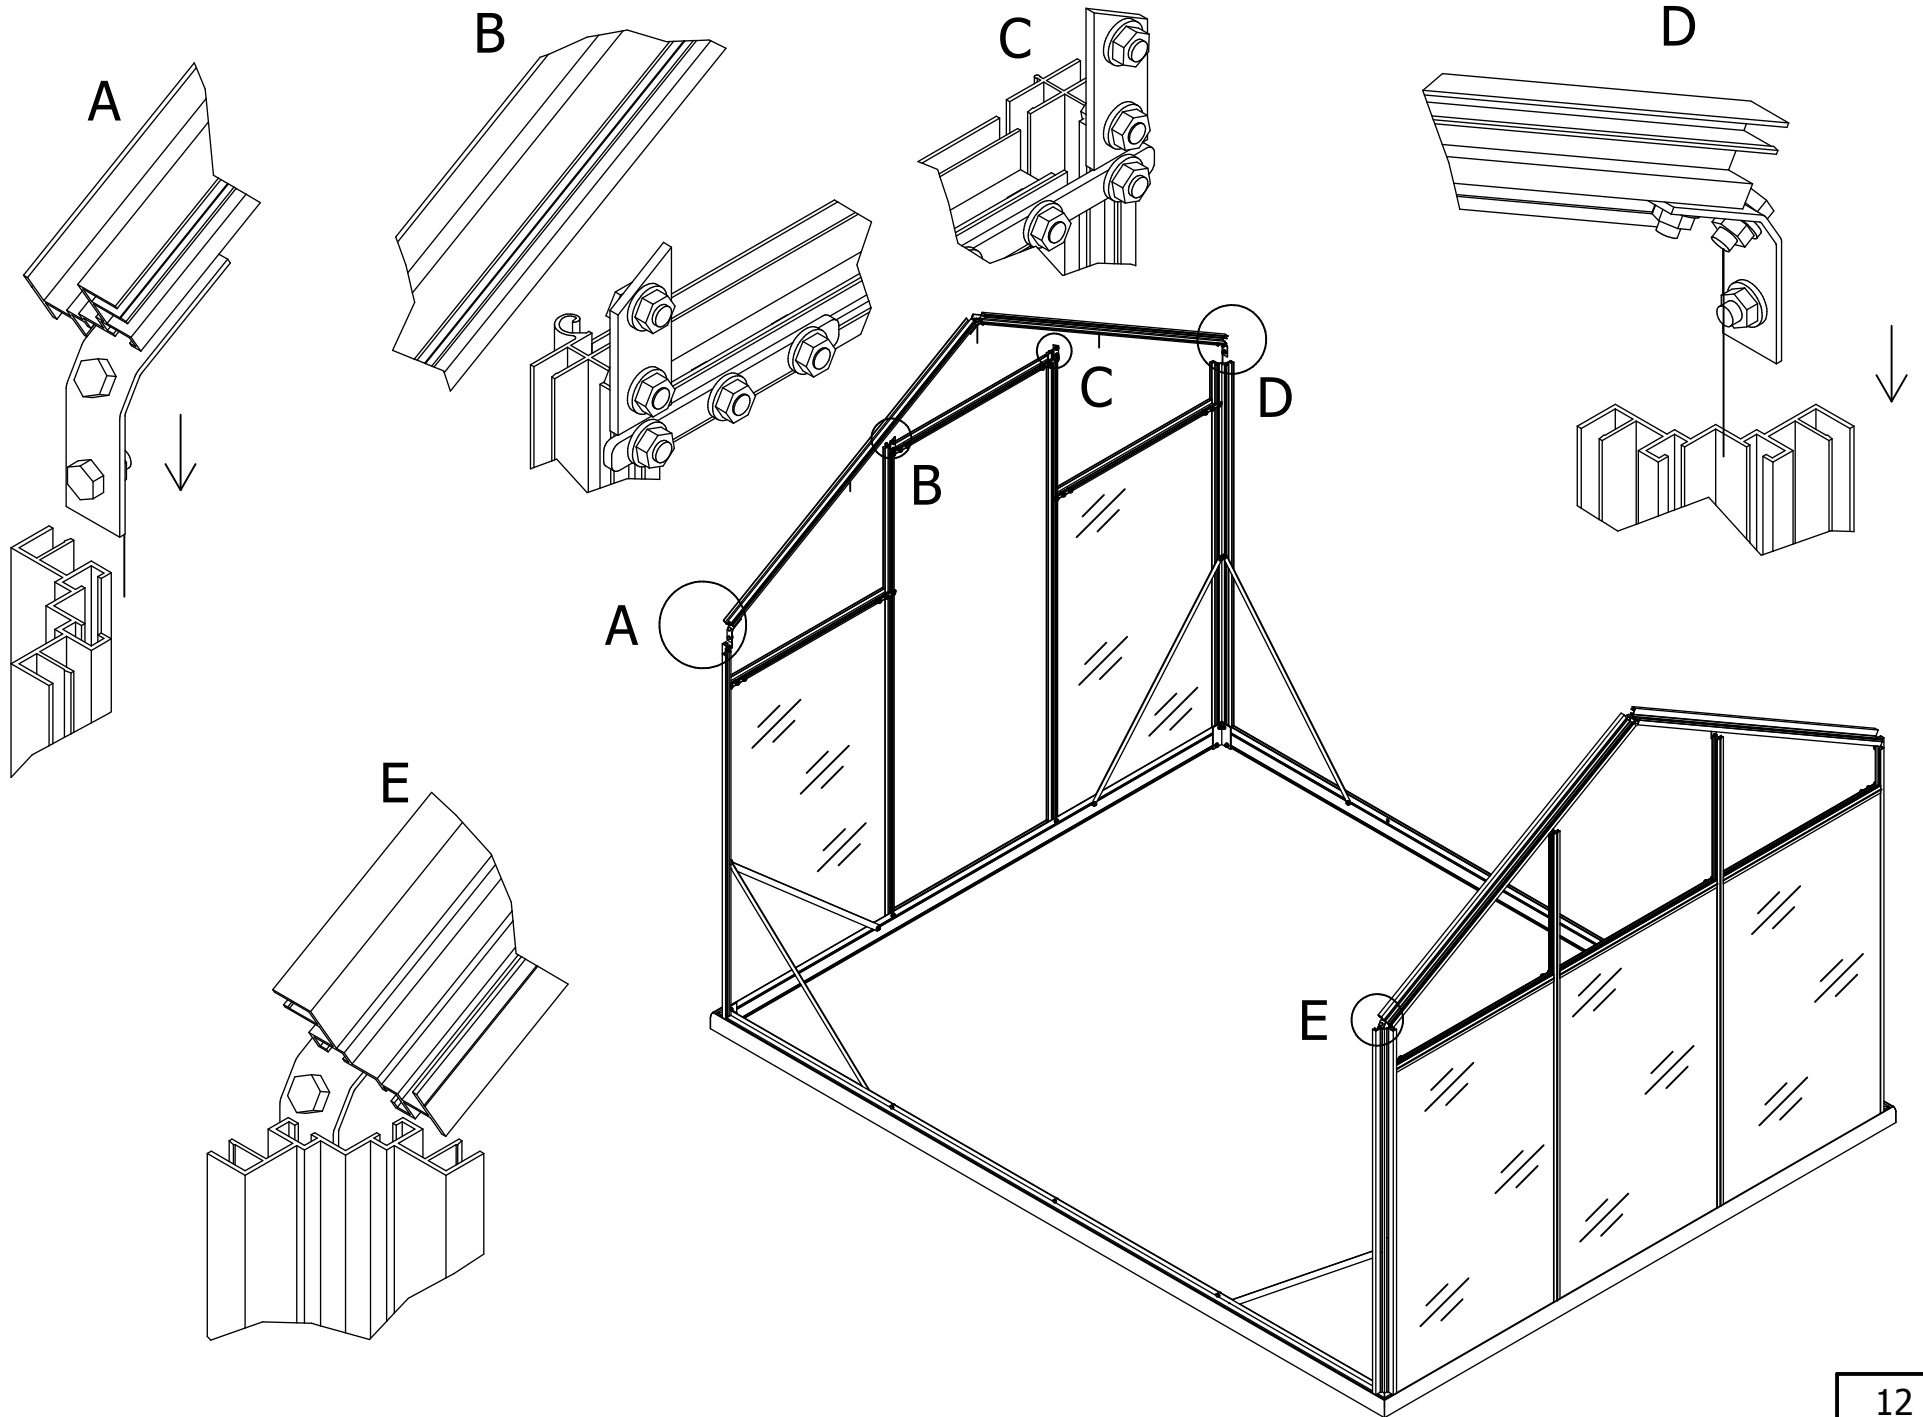

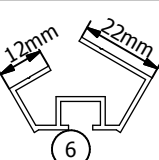
7		
x18	x6	x2
		


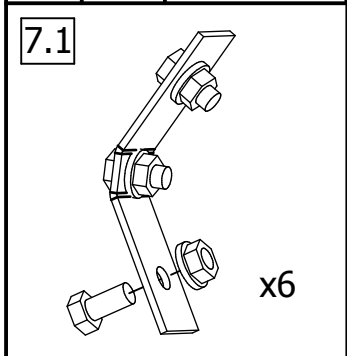


7.2


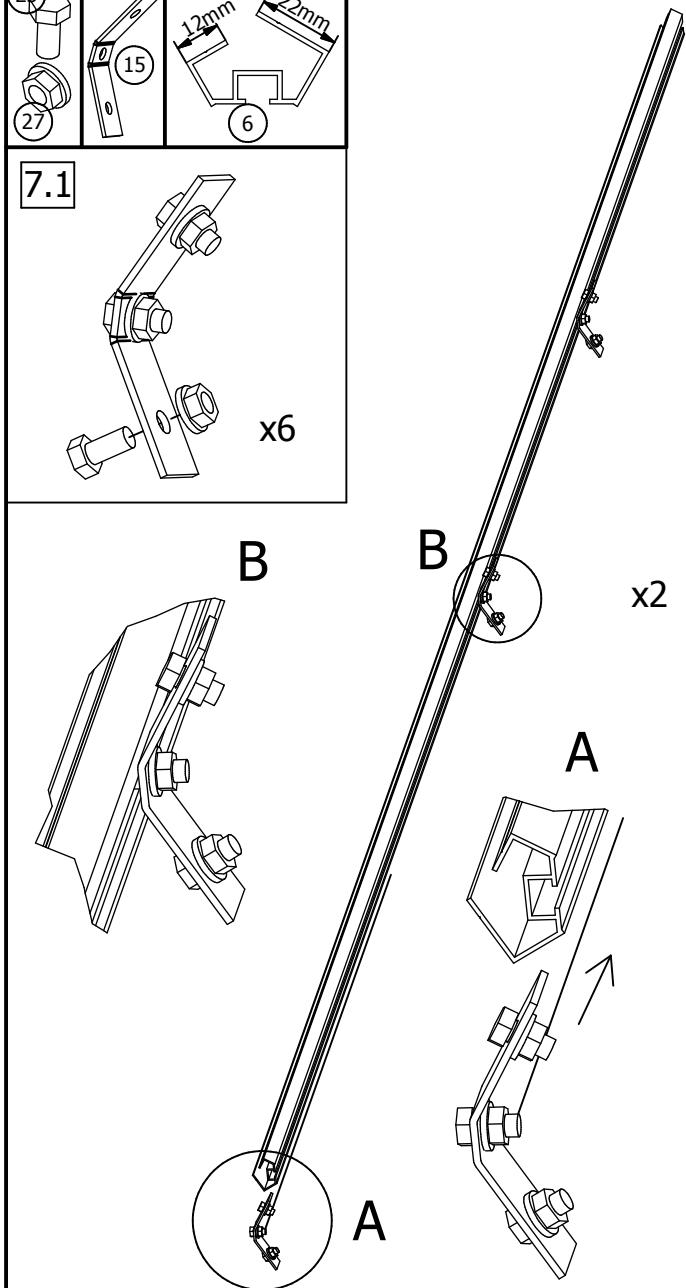


7.3

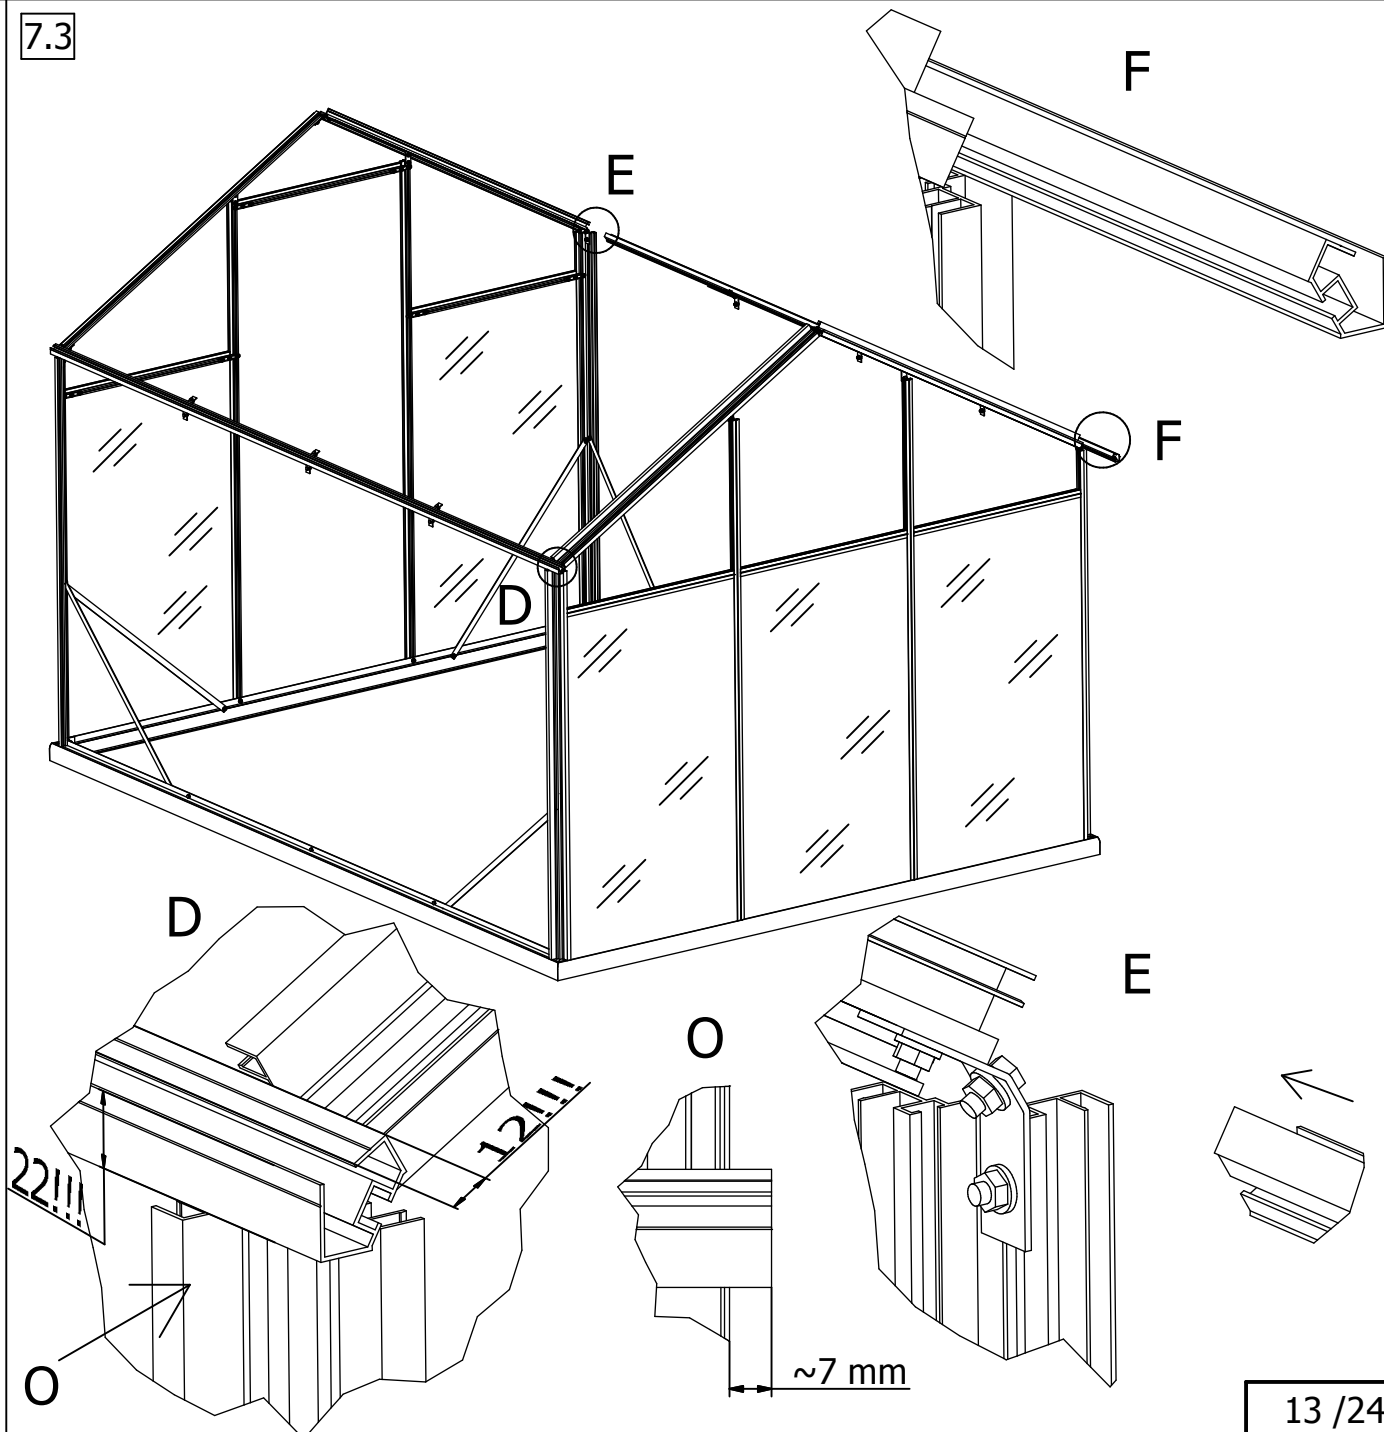

8	
x6	x6
 25 27	 9



8.1

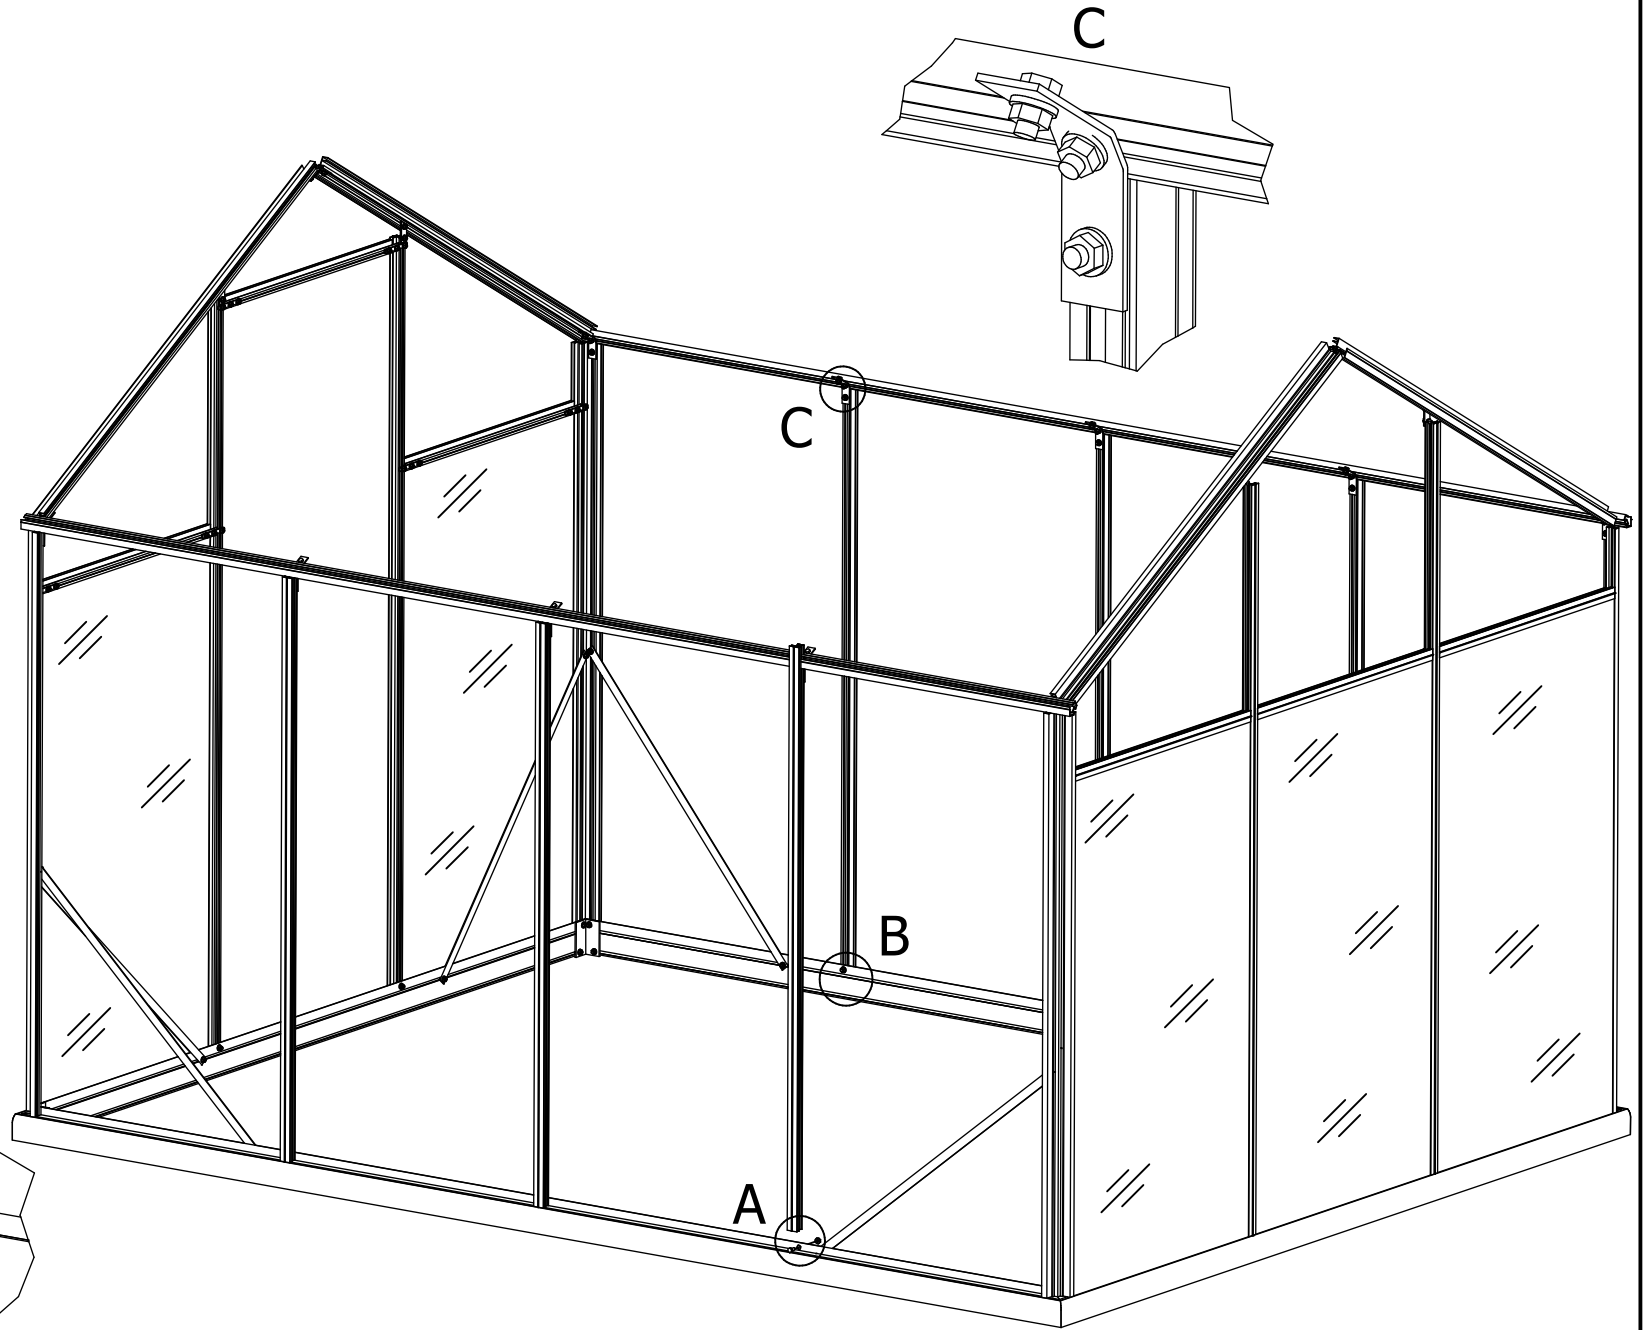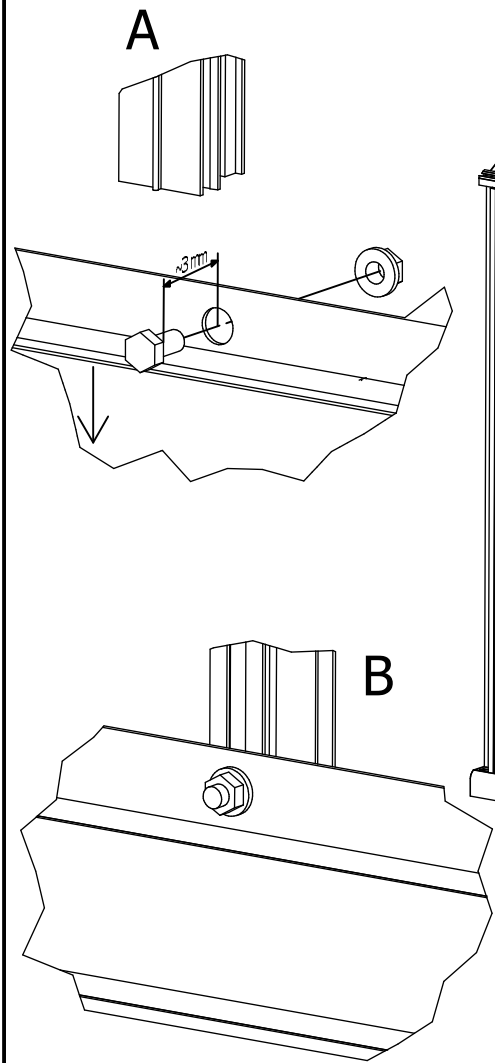



9

x8

9.1

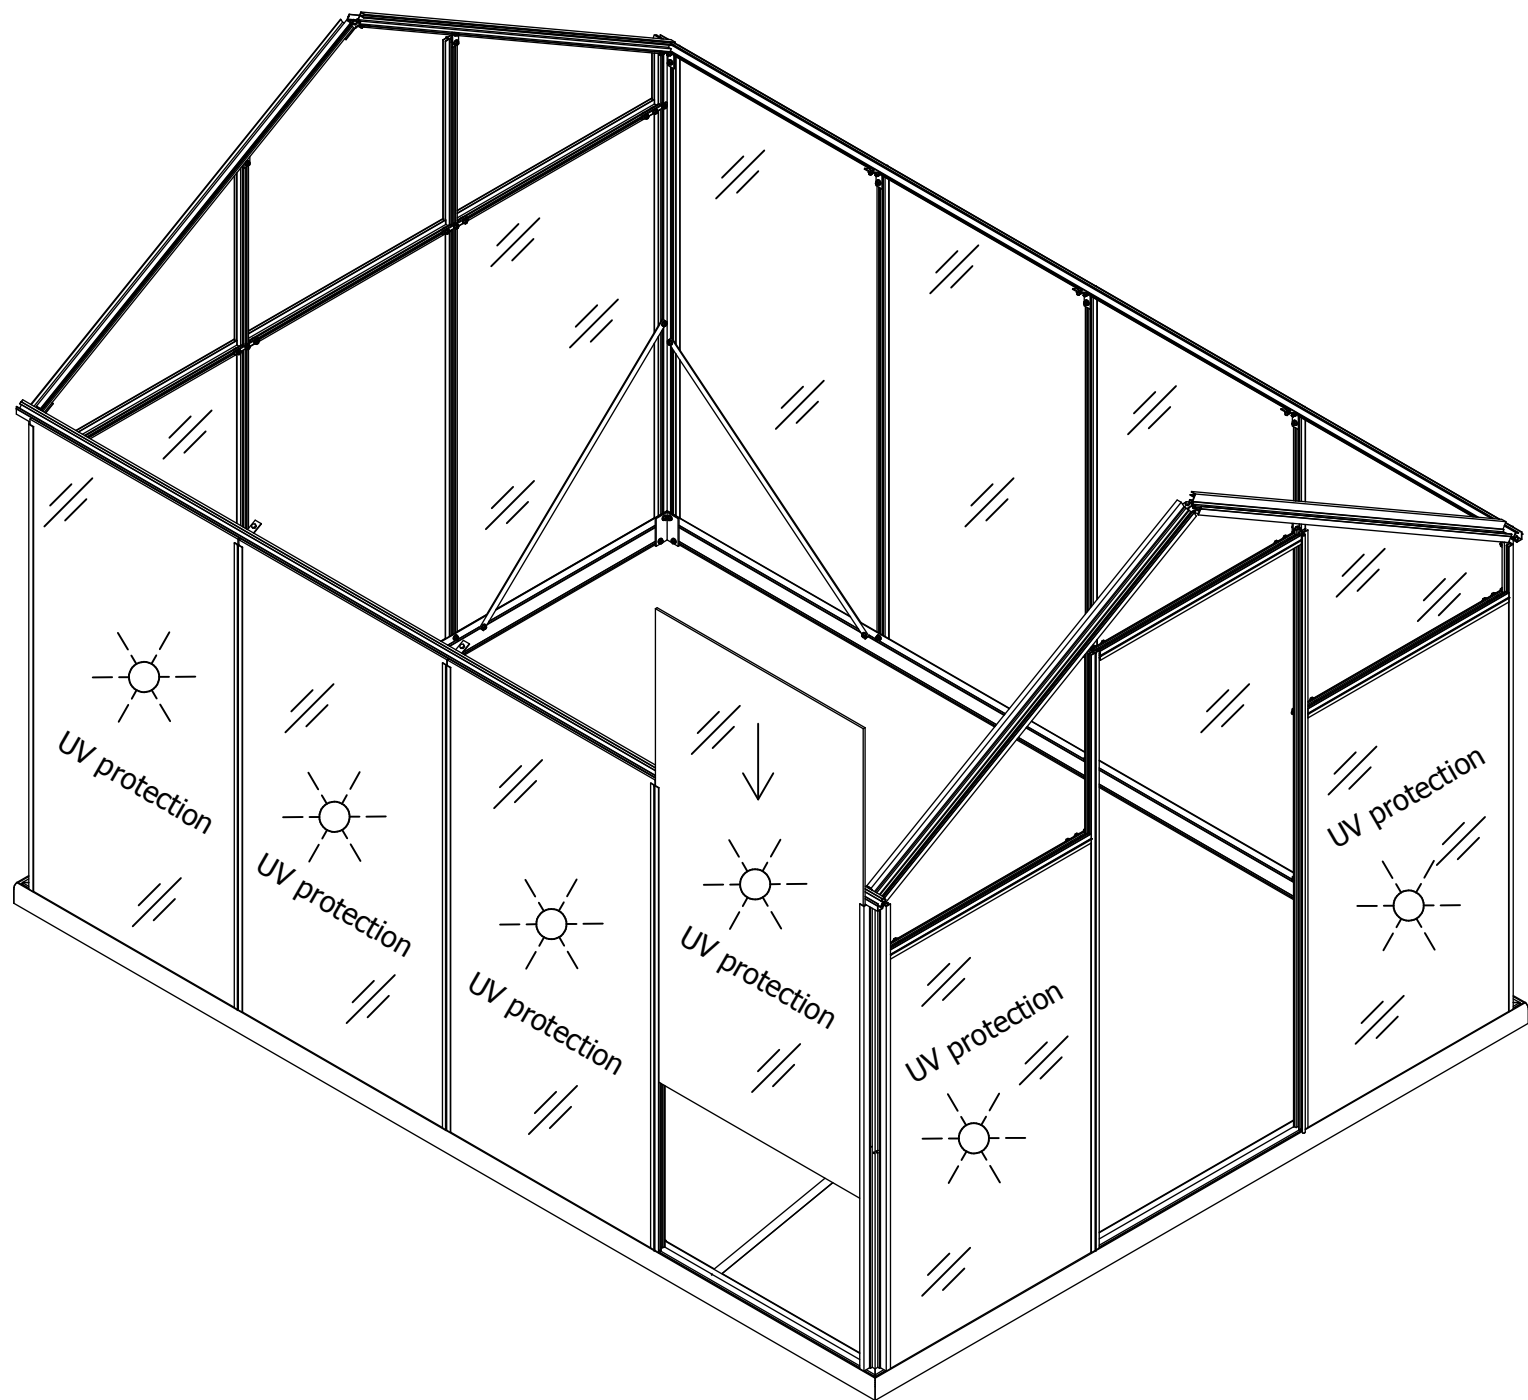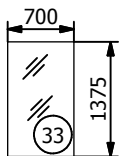


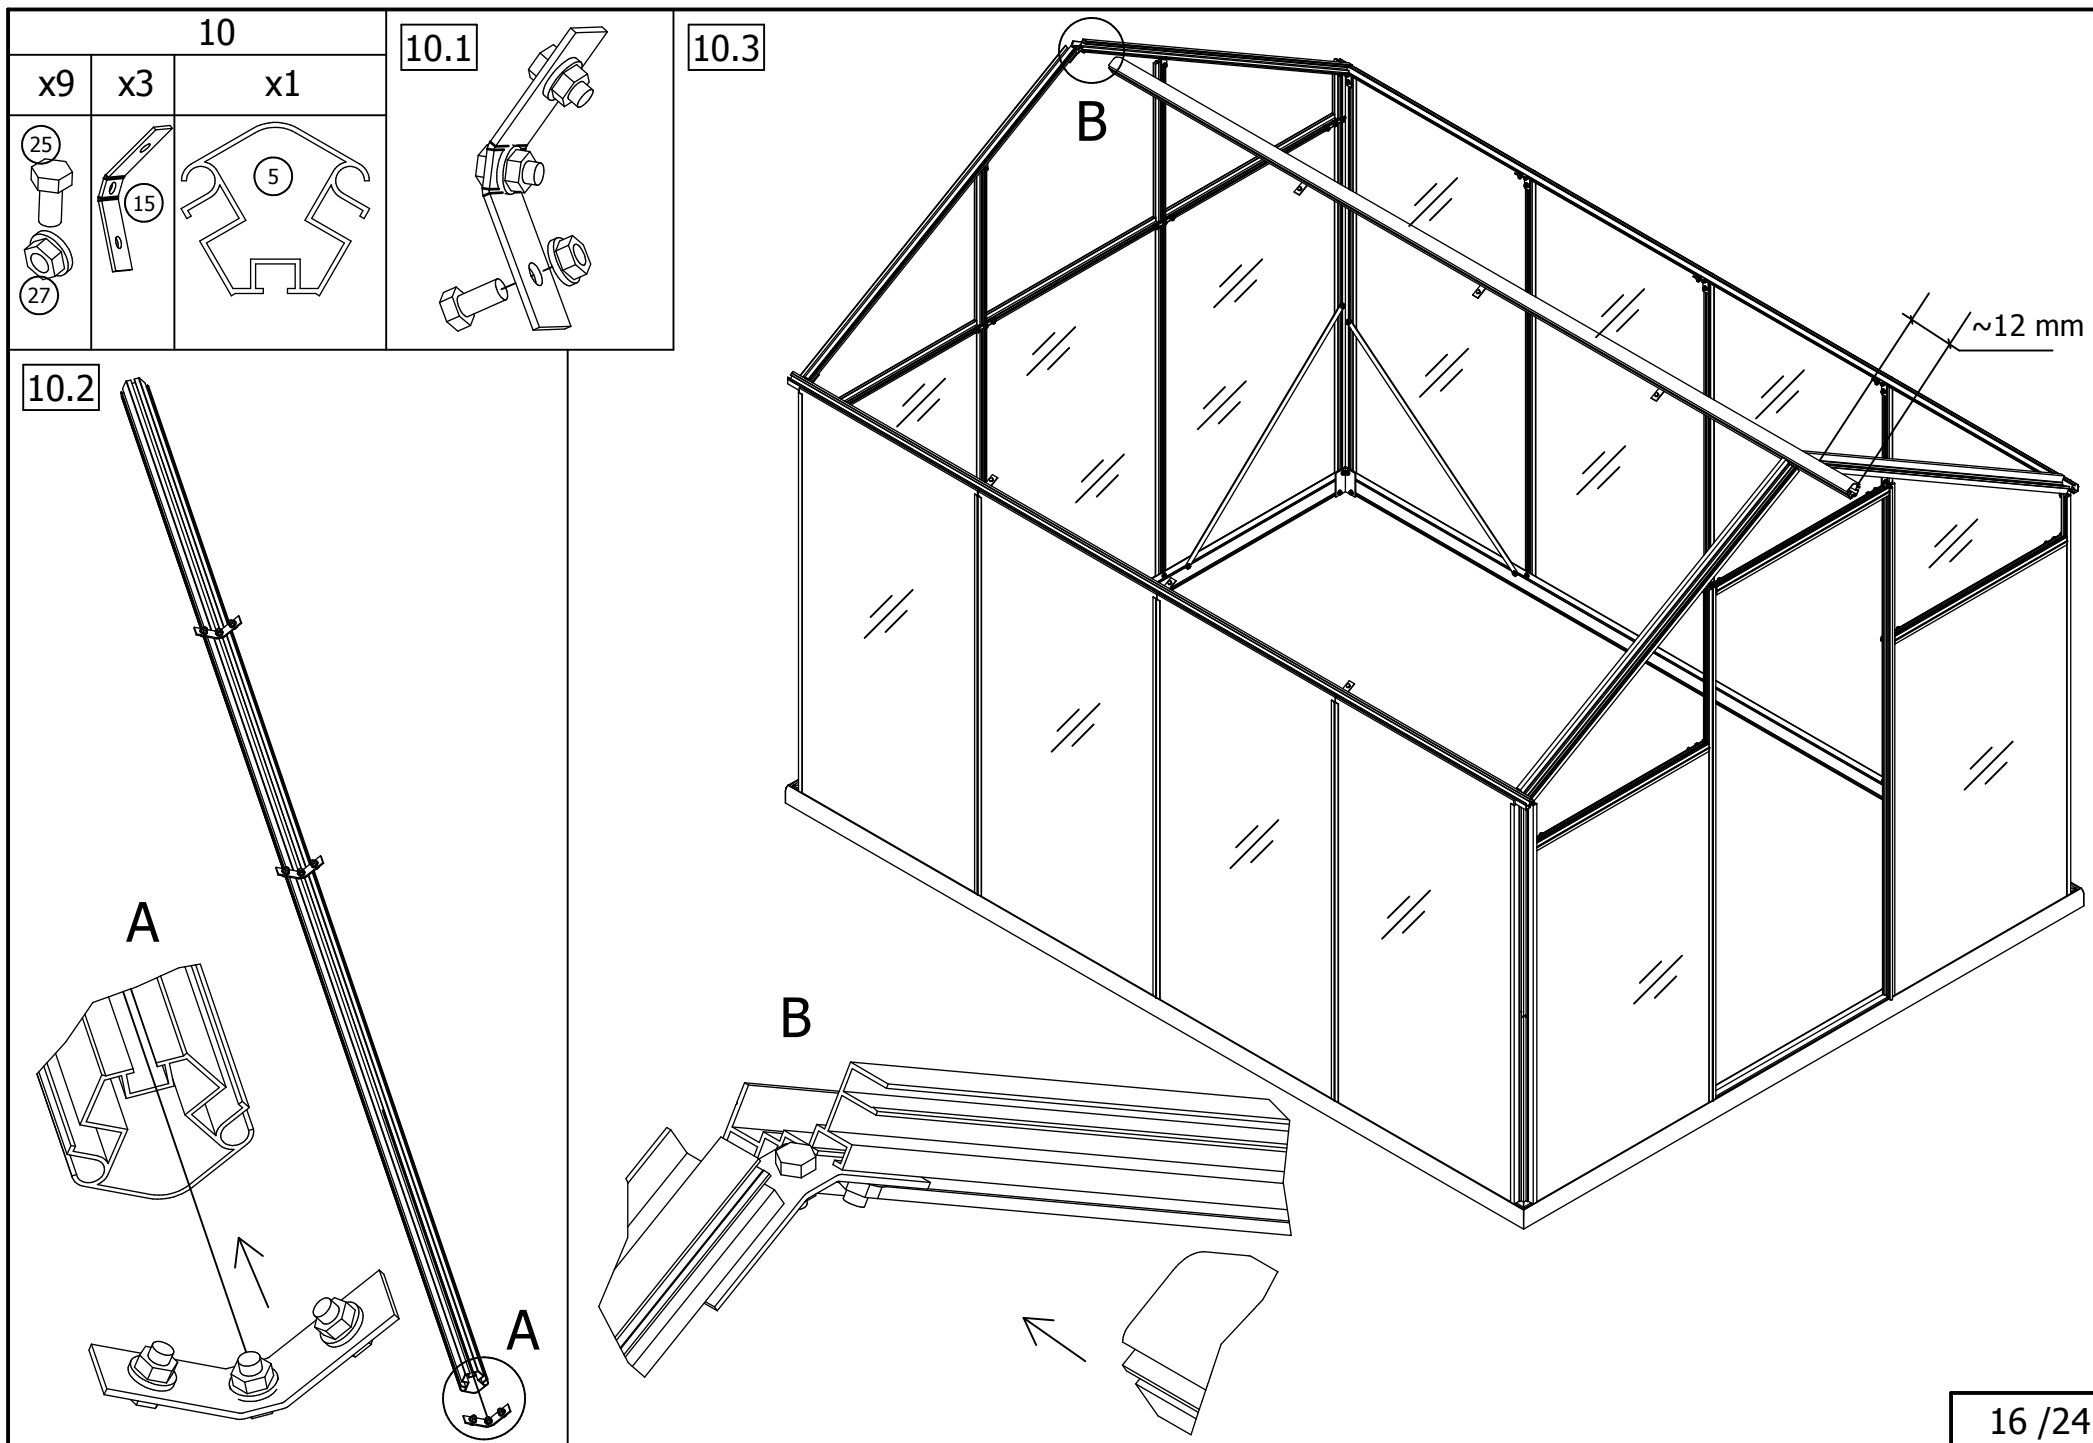

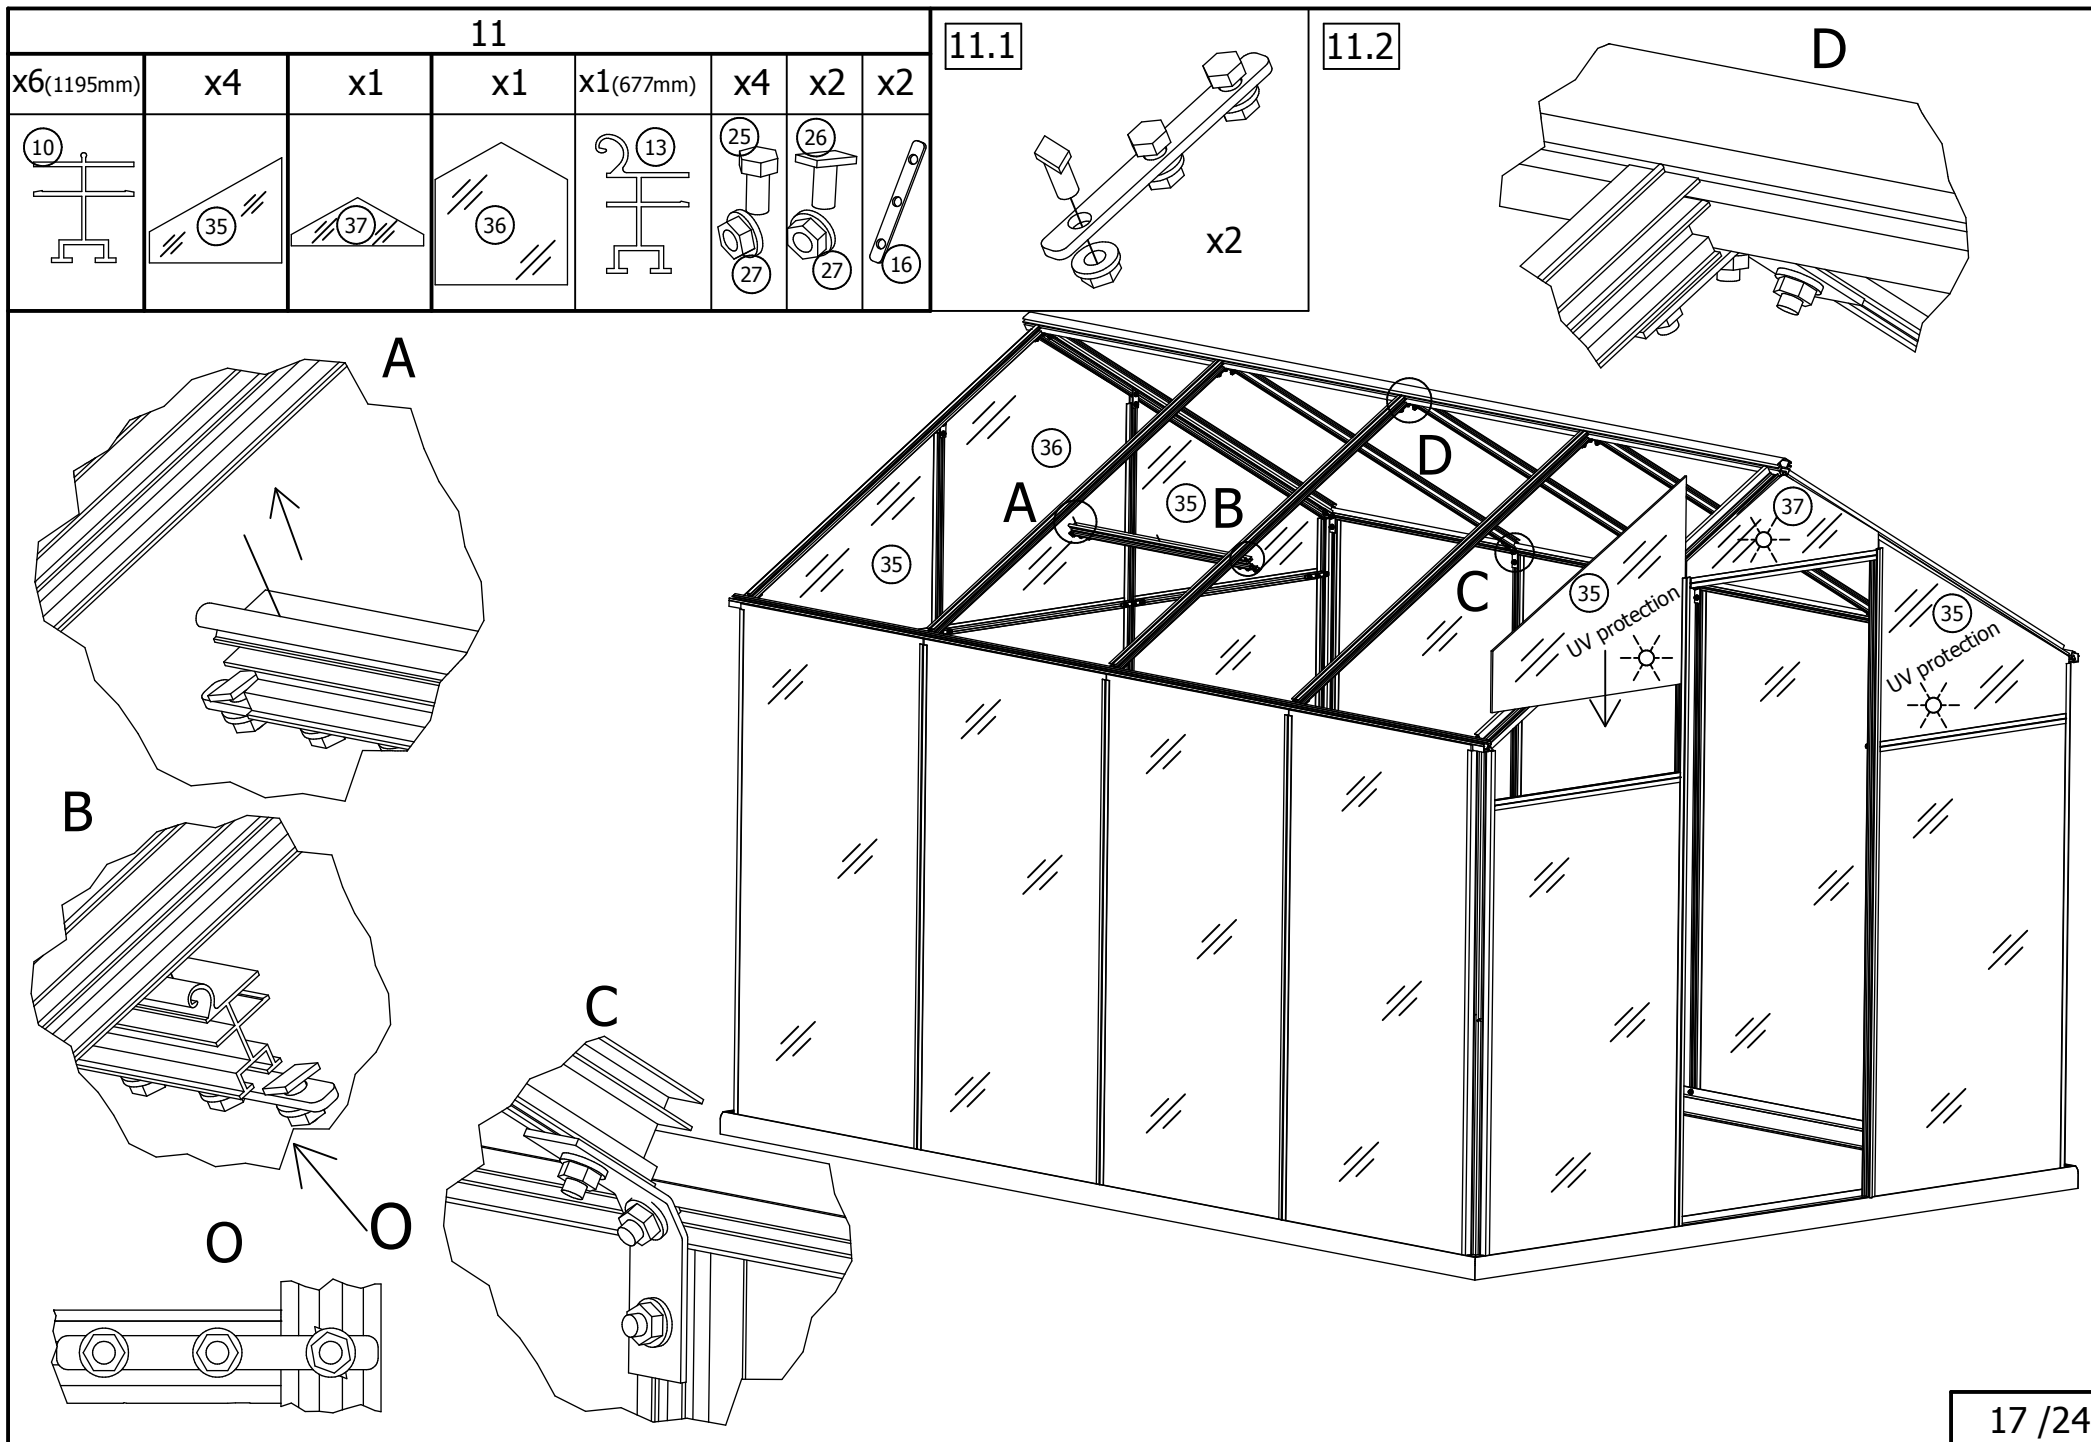


12	
x7	x1
700 1212/1617 32	700 540/940 34

12.1

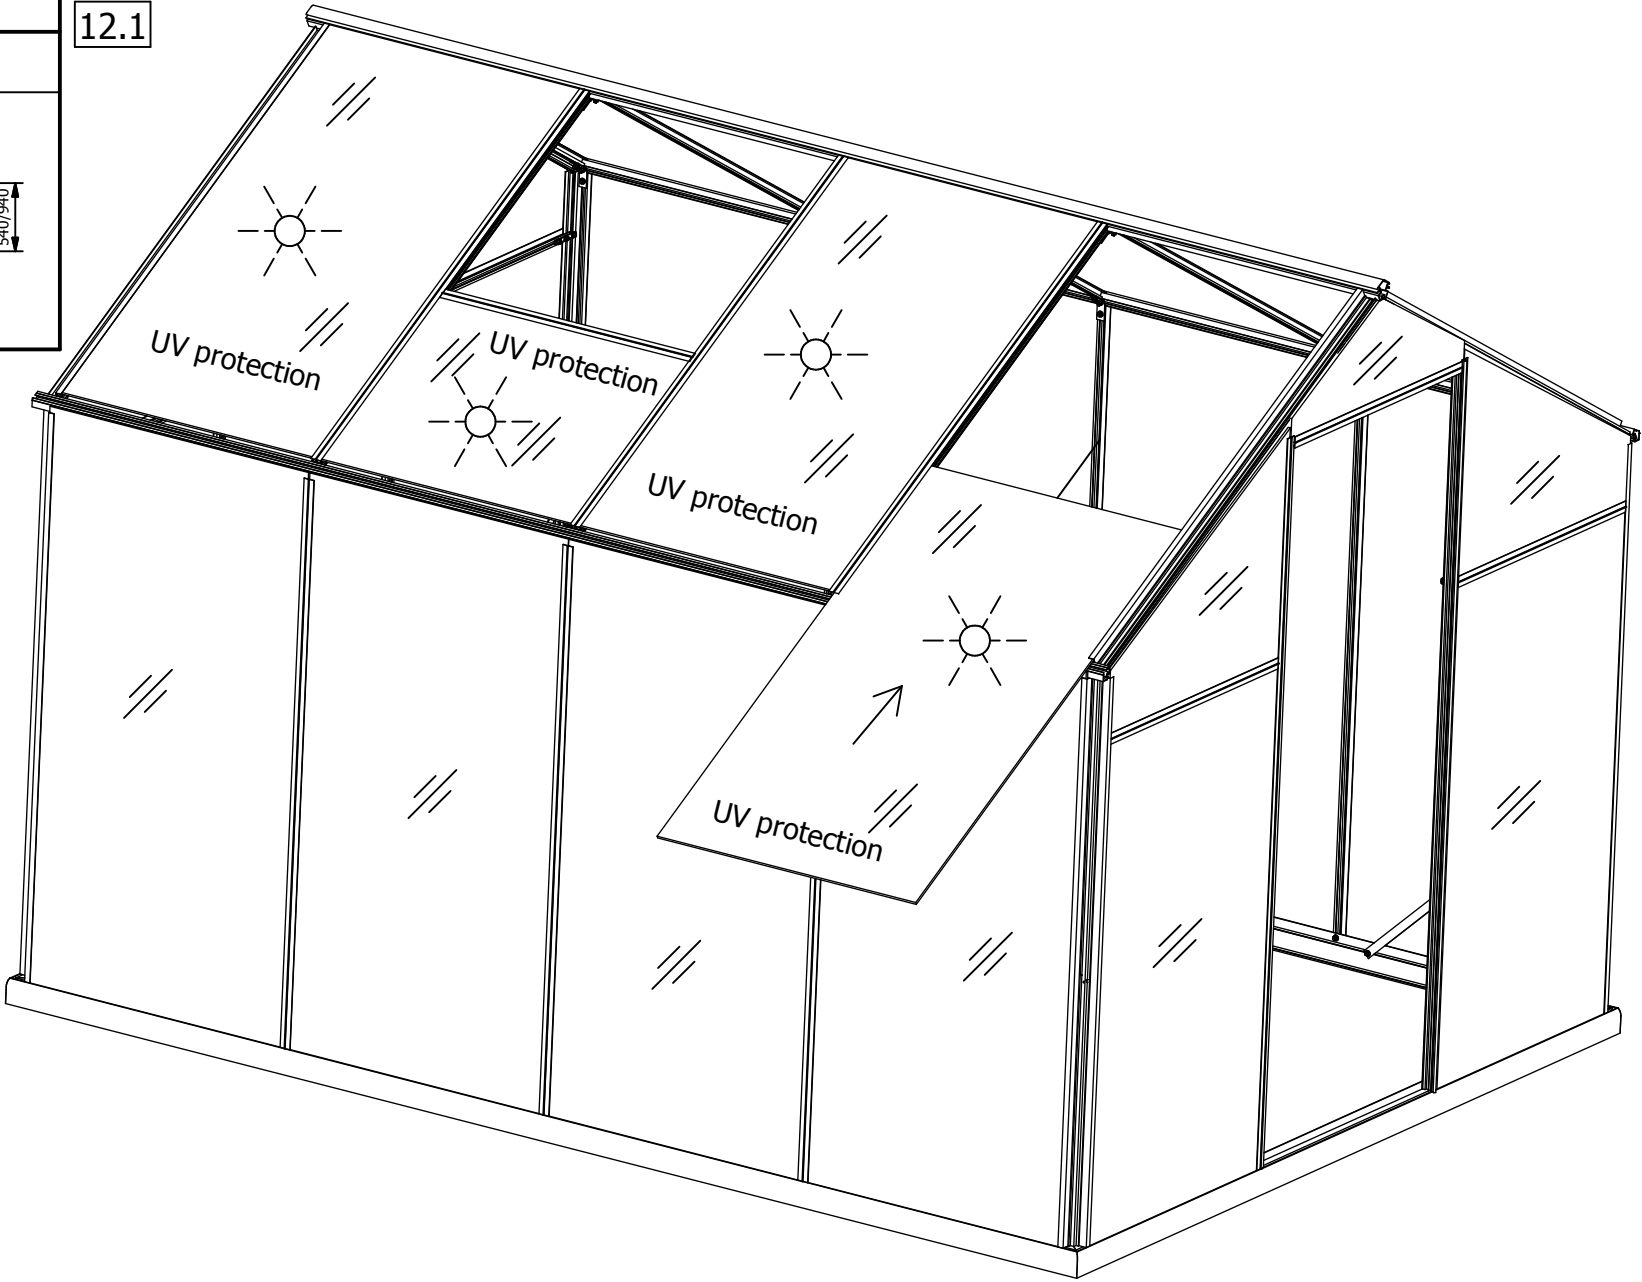


13					
x2	x2	x1	x1	x2	x1
	M5				


13.1

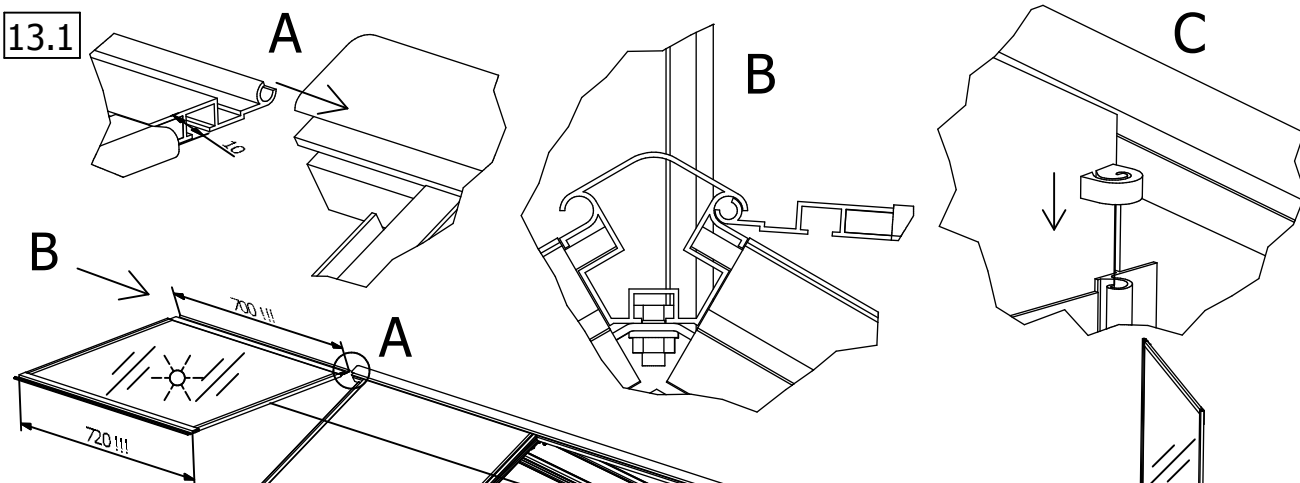


13.2*

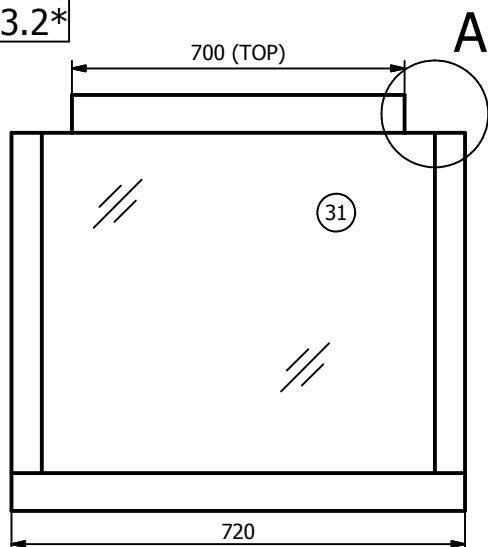


D

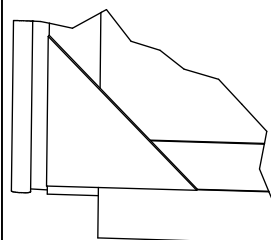


E

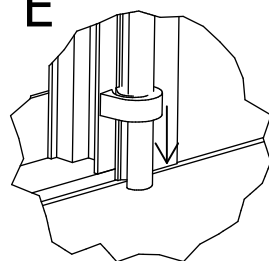


F

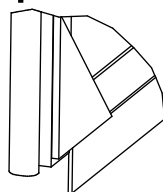


G




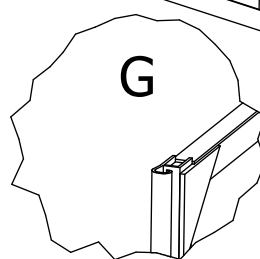




Venkovní
strana

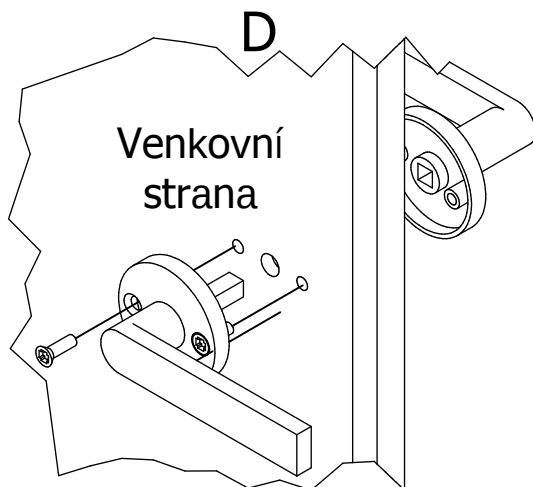

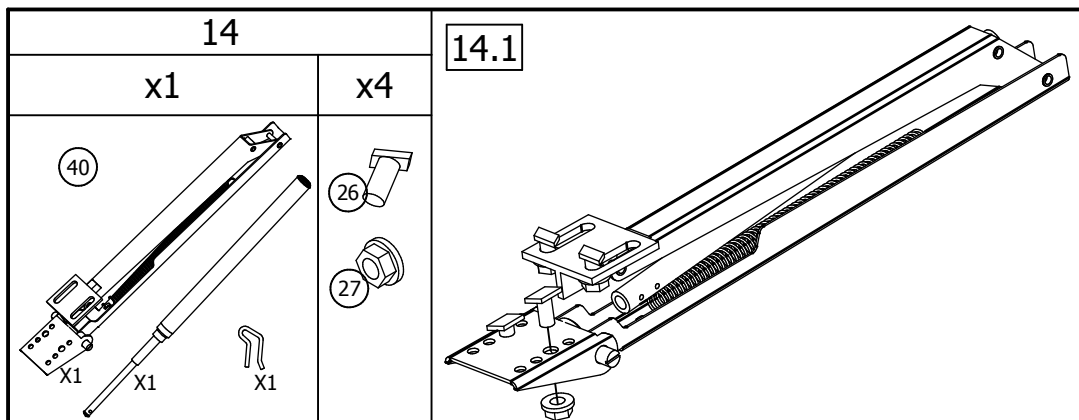



14.2 Instalace automatického otvírače (pokud je součástí dodávky)
 Seřízení na potřebnou teplotu otírání provádějte otáčením pístu A2.
 Vemte v úvahu okolní teplotu v době instalace a pracovní rozsah otvírače!

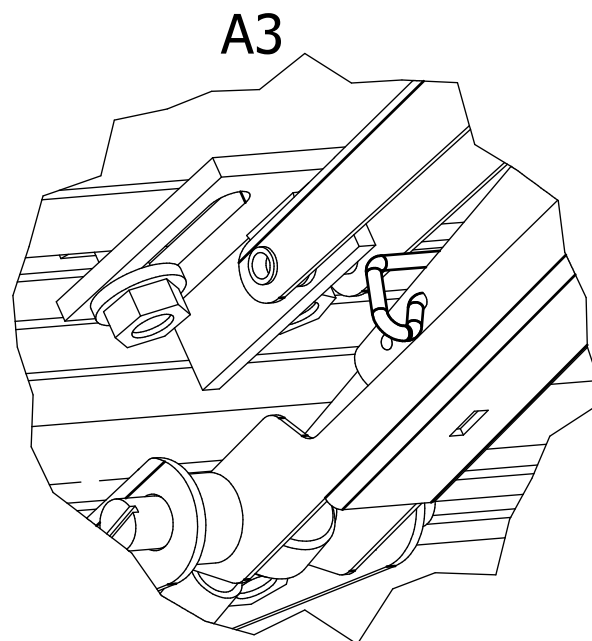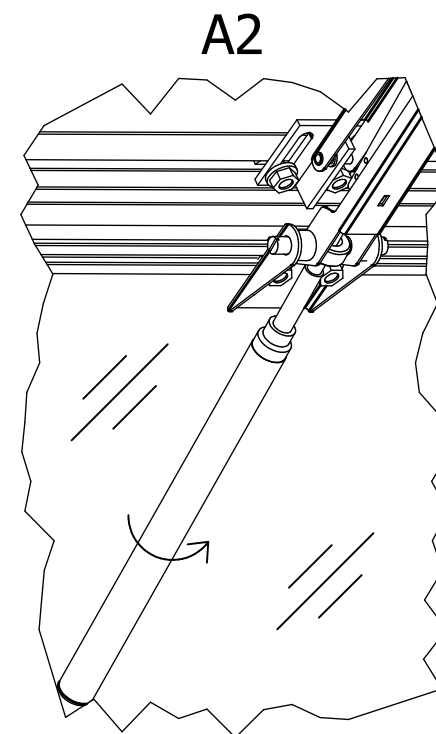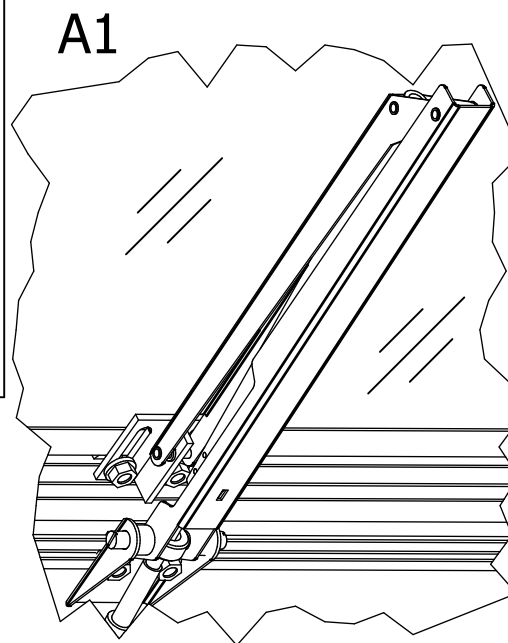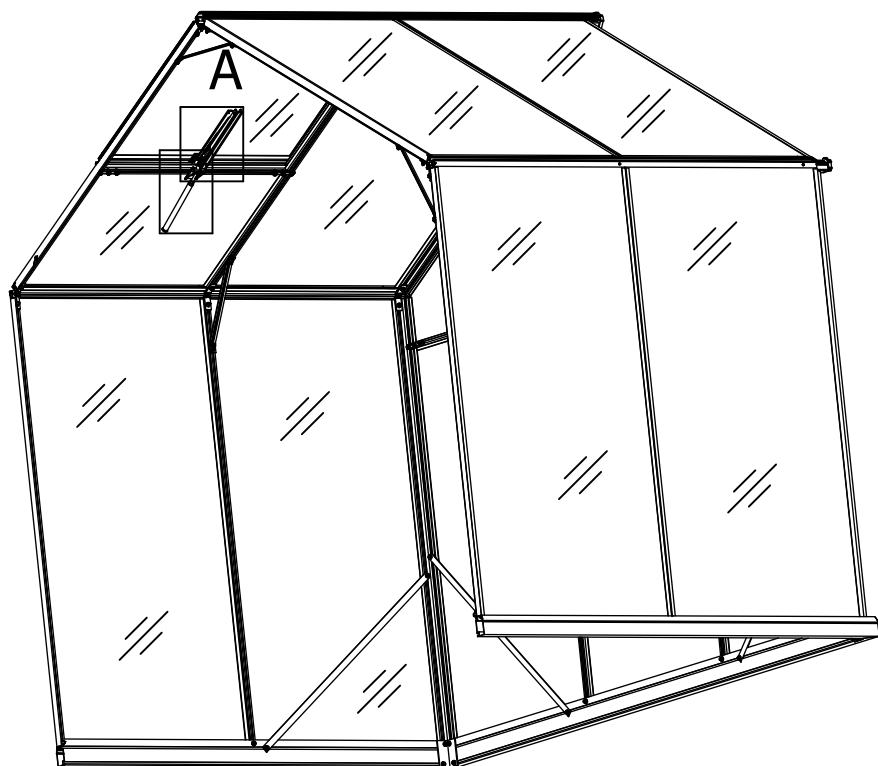

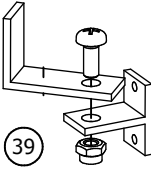15		
x1	x2	x1
		
39	28	29


Instalace zabezpečení otevřeného horního dveřního otvoru, který slouží jako velké větrací okno.

15.1

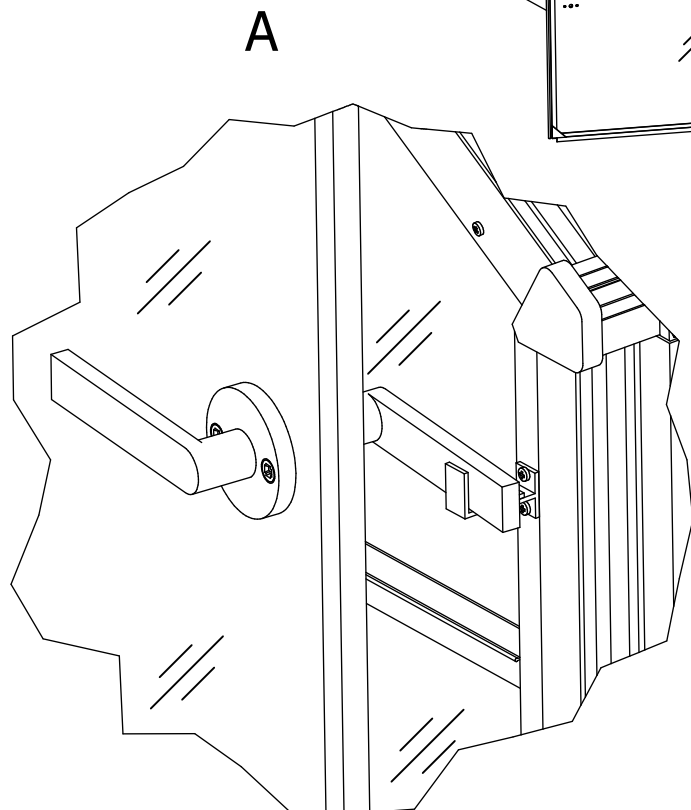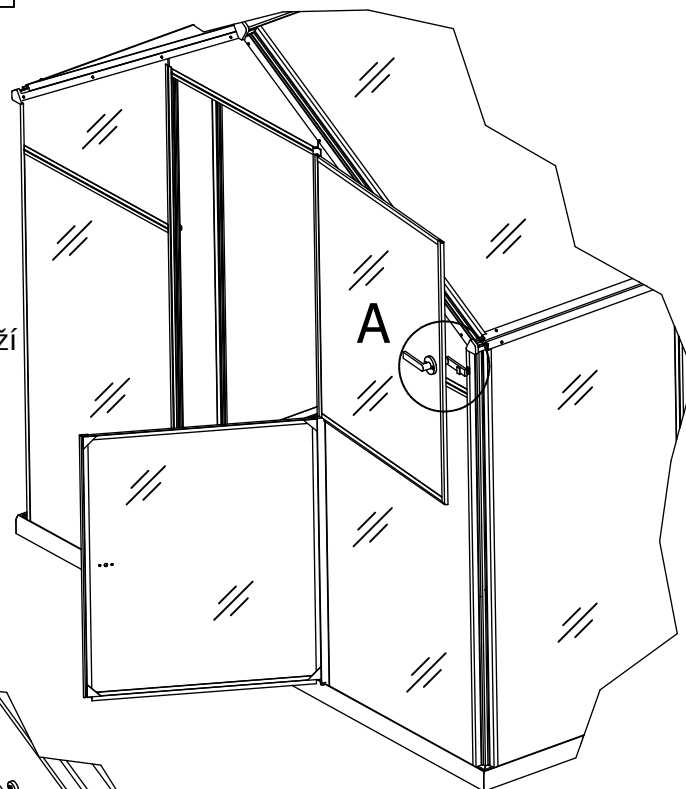


15.2*


A1

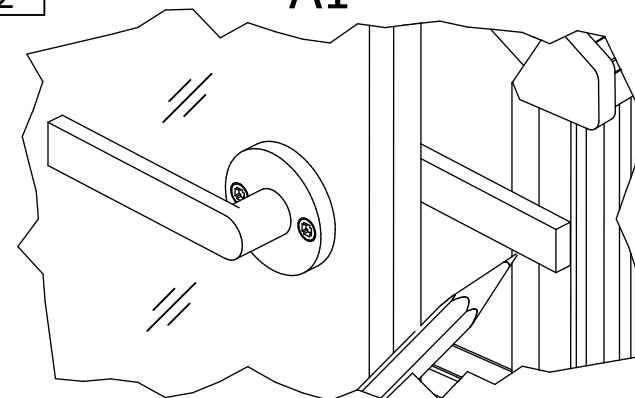


A2


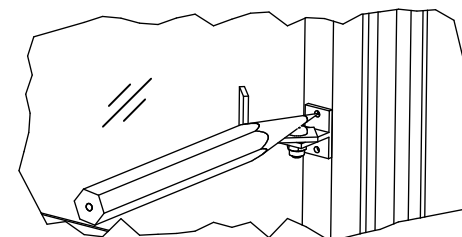


A3

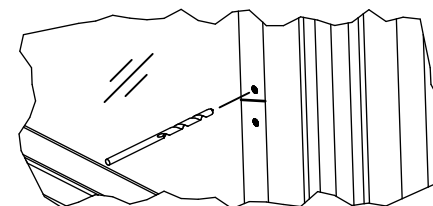




A4

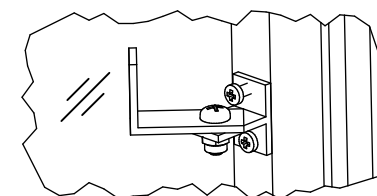

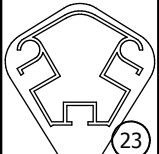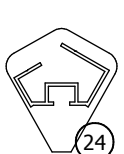16				
x1	x44	x2	x2	x4(x mm) x4(y mm)
				
29	28	23	24	21


16.1

23 - plastová krytka hřebene
24 - plastová krytka okapničky

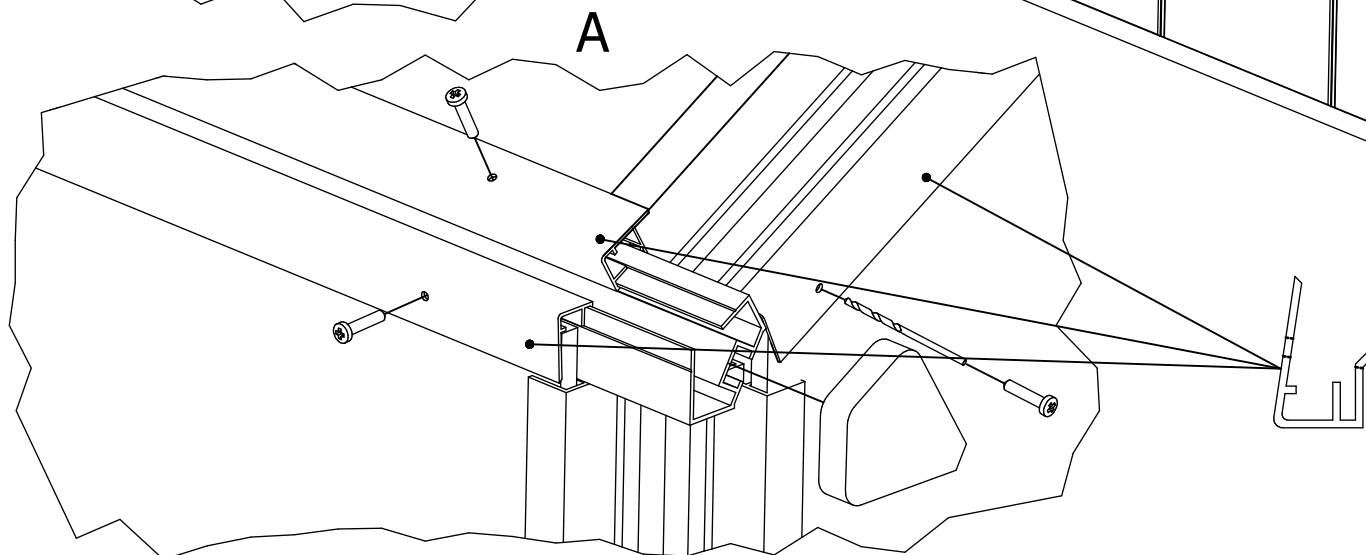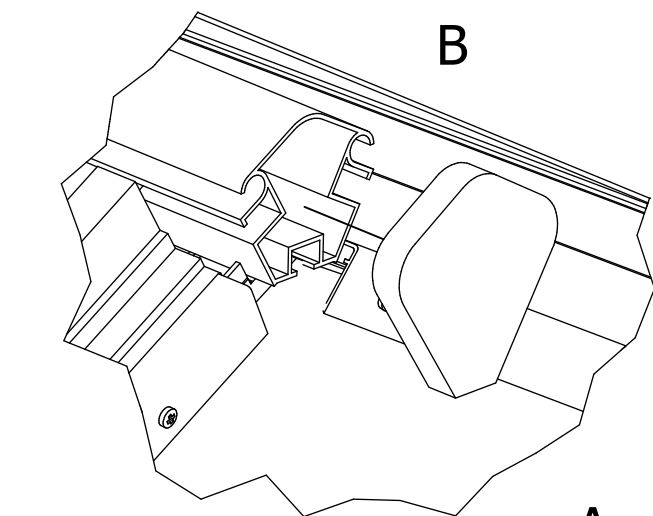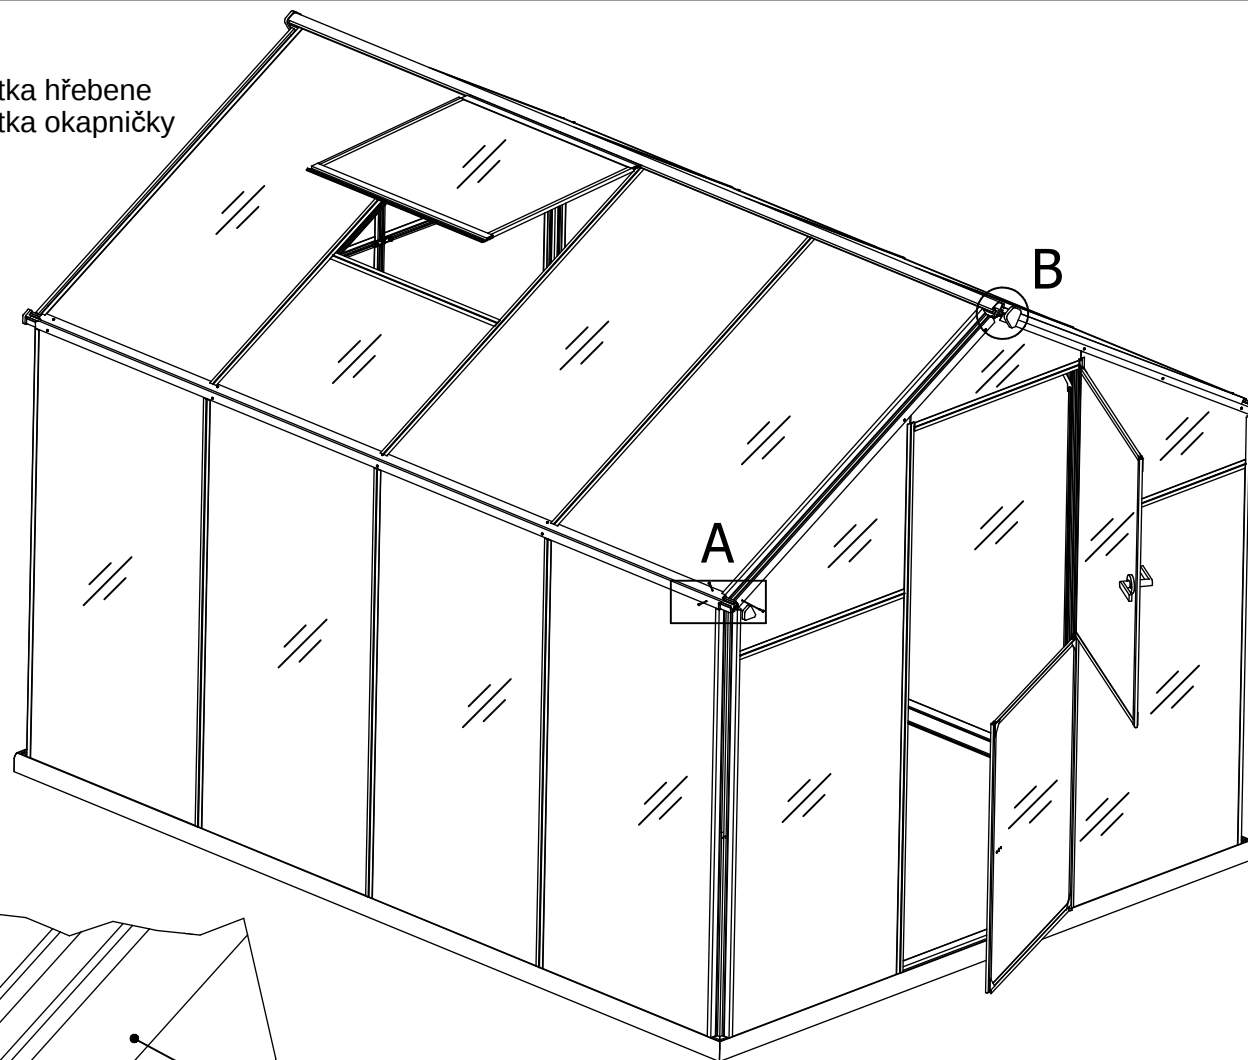


Ukončovací lišty nasadíte po přesném zasunutí všech desek zasklení a zabezpečte šrouby proti posunutí. Okapničku na jedné straně skleníku uzavřete plastovou krytkou.



Náš typ: Skleník dejte do mírného spádu na tu stranu, kam chcete odvádět dešťovou vodu.

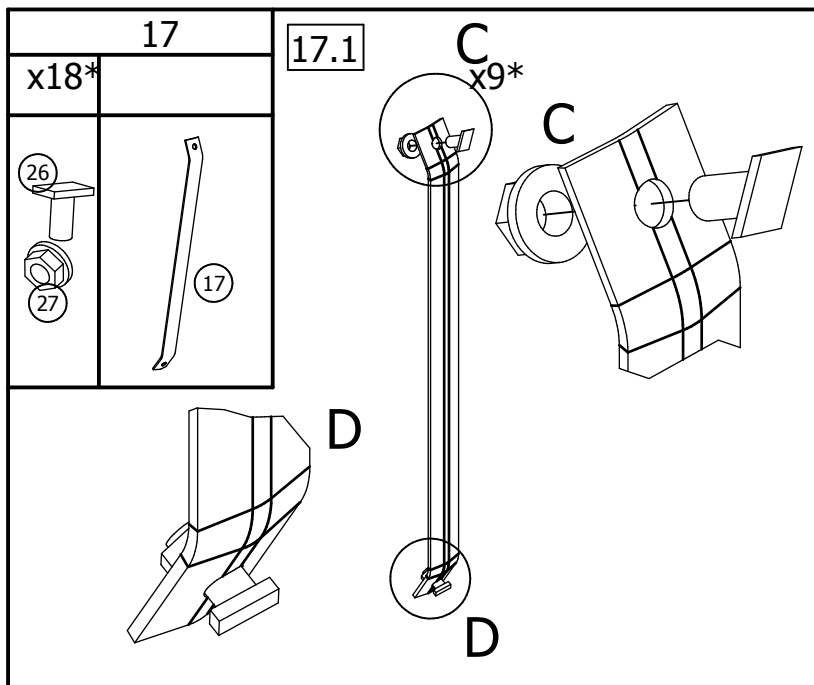


17.2 Instalace výztuh skleníku

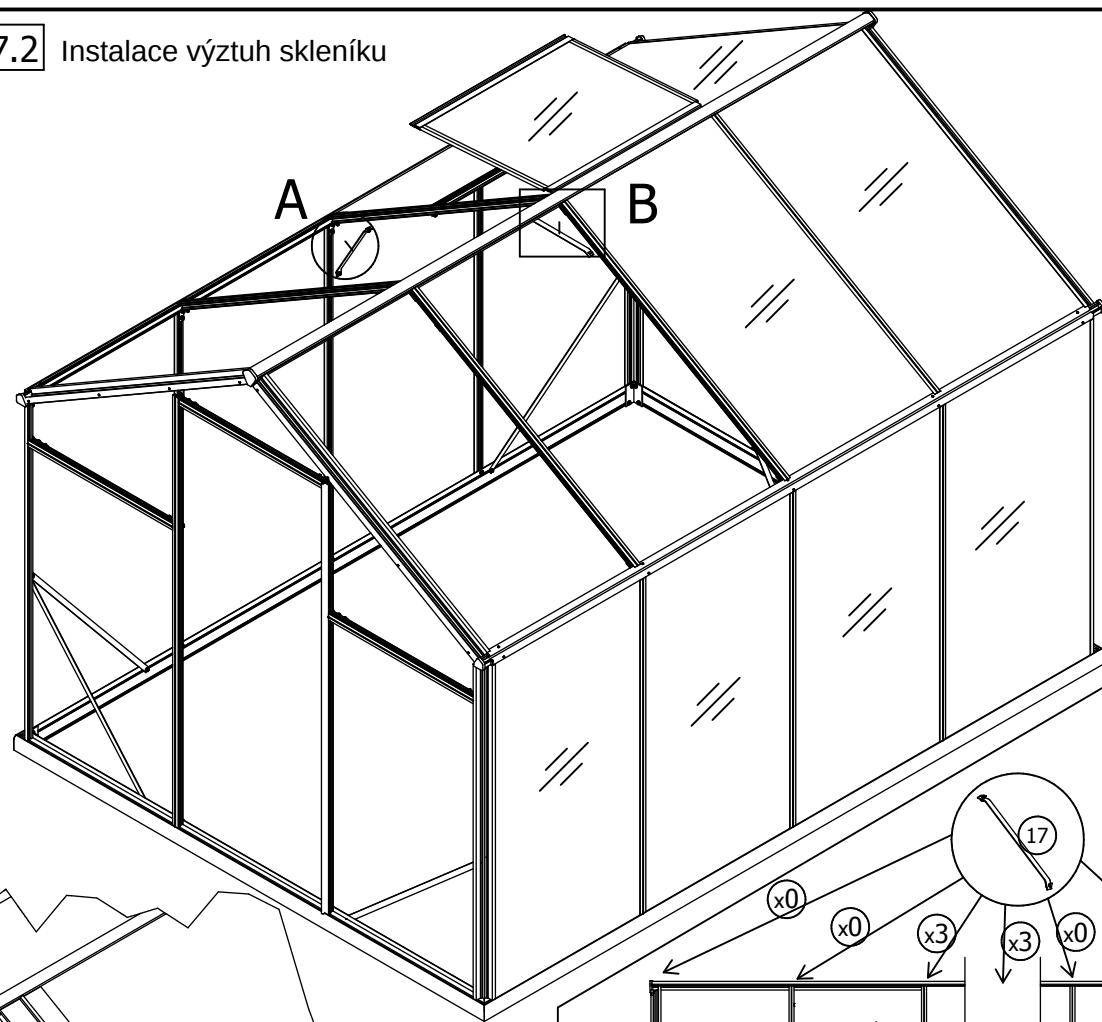

*Počet kusů výztuh je odlišný dle velikosti dodaného skleníku.

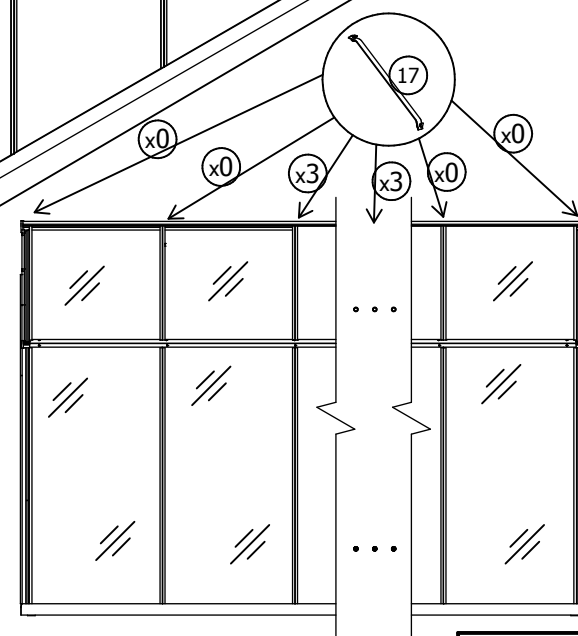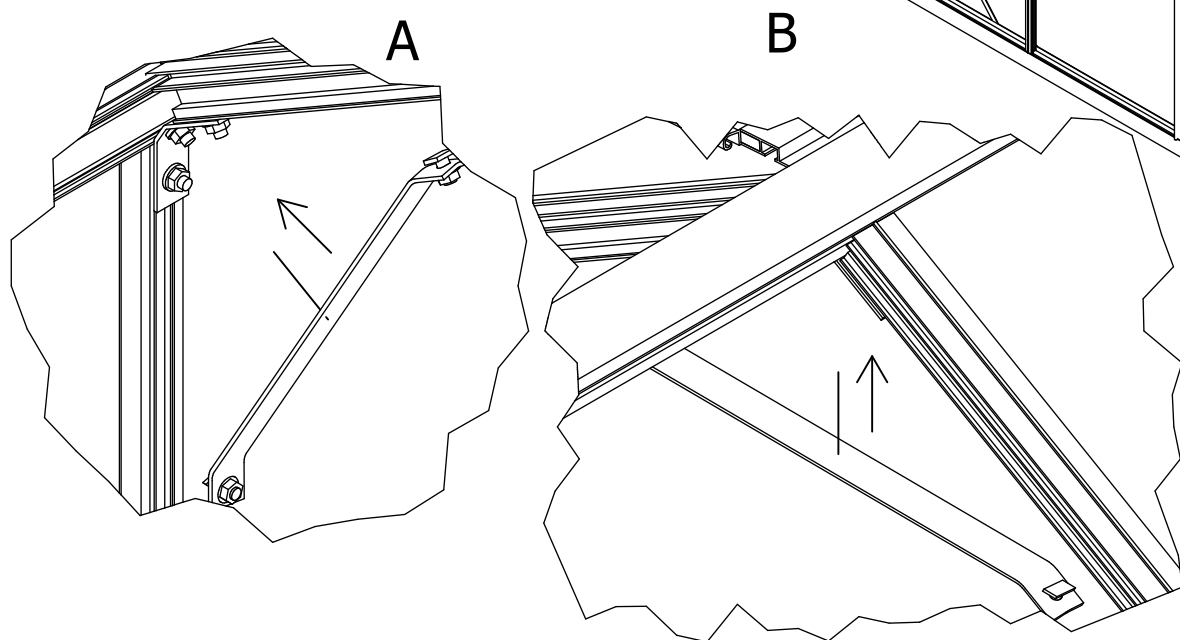

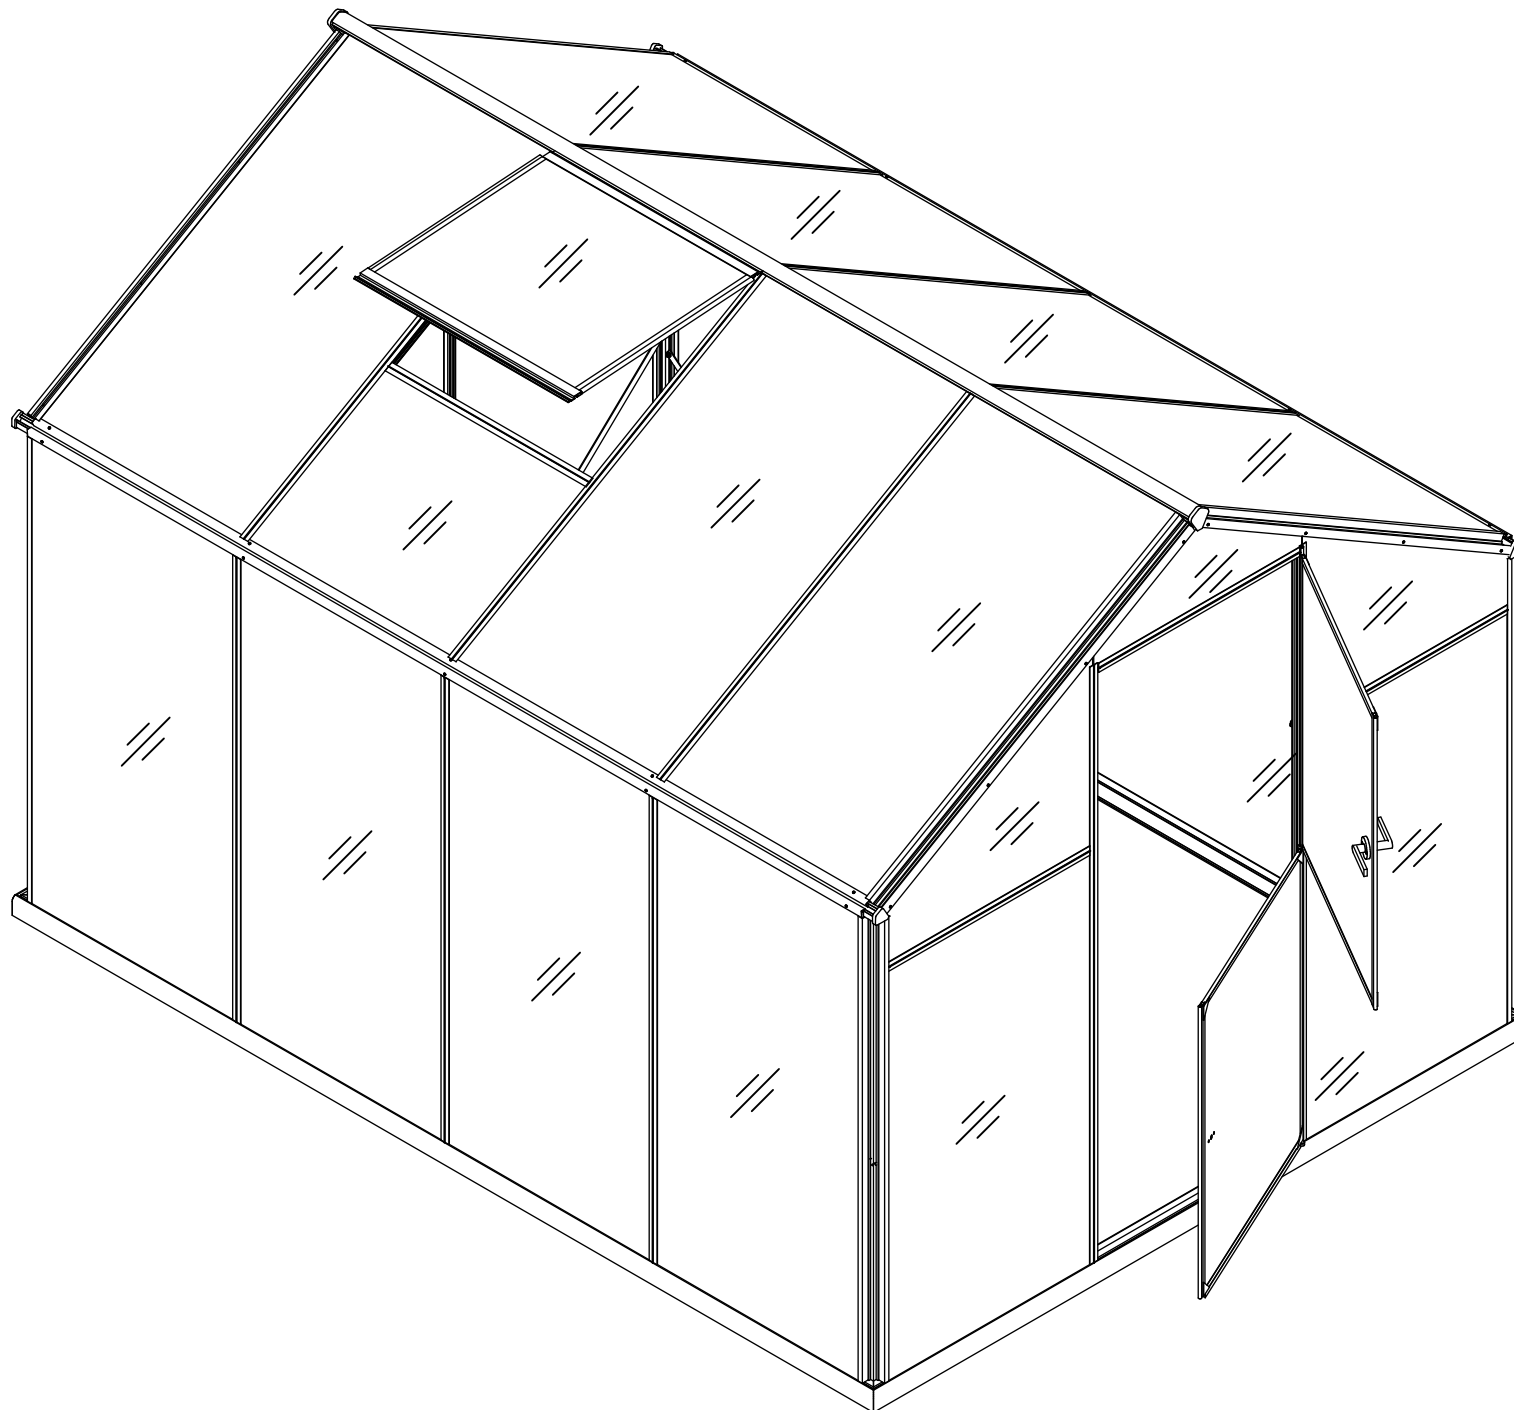

L